



Q: デジタル放送の「1回だけ録画可能な番組」を録画するには？

A: **HDD TS** **HDD VR** **RAM** **RW VR** **R VR** に録画できます。

◆HDDに録画する場合

※HDDにTSモードで録画すると、ハイビジョン映像をそのままの画質で録画できます。

◆DVDに録画する場合

※DVD-RAM、DVD-RW、DVD-Rに録画する場合は、**CPRM**対応ディスクを使用してください。

※DVD-RAM、DVD-RW、DVD-Rに録画する場合は、録画する前にVRフォーマットで初期化してください(141ページ)。



Q: 簡単に録画予約するには？

◆デジタル放送の場合

A: 「番組表」から簡単に録画予約できます(61ページ)。

A: ジャンルやキーワードで「お気に入り自動録画」できます(74ページ)。

◆アナログ放送の場合

A: 「Gコード」予約で簡単に録画予約できます(63ページ)。



Q: 画質・音質にこだわるには？

A: 「録画モード」でこだわりの画質・音質に設定しましょう(46ページ)。



Q: HDDがいっぱいになりそうなのは？

A: HDDに録画した番組はDVDにダビング(またはムーブ)して保存しましょう(108ページ)。

DVDにダビング(またはムーブ)して不要になった録画番組は、必要に応じて、いつでもHDDから消去できます(120～122ページ)。



Q: 録画したい番組が重なったときには？

A: 同時に2番組録画しましょう(54ページ)。



録画するときの注意点

録画モードと録画時間について

録画モードについて

録画する番組の放送の種類や用途に合わせて録画モードを選んでください。

録画モード	録画できる放送			録画後の信号	特徴	録画先		
	デジタル ハイビジョン	デジタル 標準	アナログ			レコーダー1		レコーダー2
						HDD	DVD	HDD
TS (HD/SD)	○	○	×	デジタル信号	・ デジタル放送をそのままの画質で録画できます。 ・ HD/SDは放送によって自動的に切り換わります。	○	×	○
XP	○	○	○	テレビ信号 (NTSC)	「TS」に比べてデジタル放送の画質は落ちますが、長時間録画が可能です (ダウンコンバート録画)。XP→SP→LP→EPの順に録画時間は長くなります。	○	○	×
SP								
LP								
EP								
FR	○	○	○	テレビ信号 (NTSC)	DVDディスクの残量に収まる録画モードが自動的に設定されます。DVDへの予約録画やHDDからDVDへのダビングのときに選べます。	×	○	×

※「HD」とは高画質なデジタルハイビジョン放送のことです。「SD」とは従来と同等の画質のデジタル標準テレビ放送のことです。
※ TSモードのHD/SDは、放送方式により自動的に選択されます。

●TSモードについて

TSモードでは、デジタル信号をそのまま録画するMPEG-TS方式で録画されます。そのため、放送時の画質を保持したままで番組を再生できます。

●ダウンコンバート録画について

デジタル放送を「XP」、「SP」、「LP」、「EP」で録画すると、NTSC信号 (標準テレビ信号) に変換 (ダウンコンバート) して録画します (MPEG-PS方式)。ダウンコンバート録画すると、複数の音声や映像が送られている番組でも、現在選んでいる音声、映像だけで録画されます。

録画時間の目安

録画モード		画質 (目安)	記録時間		
			DV-DH1000S	DV-DH500S	DV-DH250S
TS	BSデジタル (HD) *1	デジタルハイビジョン画質	約90時間	約45時間	約22時間
	BSデジタル (SD) *1	デジタル標準画質	約270時間	約135時間	約67時間
	地上デジタル (HD) *1	デジタルハイビジョン画質	約128時間	約64時間	約31時間
XP		DVD画質	約220時間	約110時間	約55時間
SP		S-VHS画質	約430時間	約215時間	約105時間
LP		S-VHS画質	約870時間	約435時間	約215時間
EP		VHS画質	約1340時間	約670時間	約330時間
EP8*2		VHS3倍モード画質	約1700時間	約850時間	約430時間

*1 HD/SDは、放送によって自動的に切り換わります。
*2 設定メニューの「EP録画モード」を「8時間モード」に設定すると選べます (154ページ)。

デジタル放送の「1回だけ録画可能な番組」の録画について


デジタル放送の「1回だけ録画可能な番組」が録画できるのは

HDD TS HDD VR RAM RW-VR R-VR に録画できます。

※ DVD-RAM、DVD-RW、DVD-Rに録画する場合は、CPRM対応ディスクを使用してください。
※ DVD-RAM、DVD-RW、DVD-Rに録画する場合は、録画する前にVRフォーマットで初期化してください (141ページ)。
※ HDDにTSモードで録画すると、ハイビジョン映像をそのままの画質で録画できます。

ディスクの残量を確認するには

〔録画モード／残量〕を押すと、各録画モードで録画できる時間とディスクの残量が表示されます。

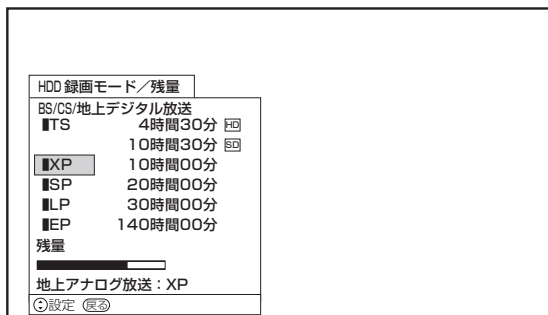

- ※HD/SDは、放送によって自動的に切り換わります。
- ※本機のTSモードの残量表示は、地上デジタル放送を録画する場合の残量と、BS/CS放送を録画する場合の残量の平均を表示しています。実際に録画可能な時間は、放送内容により若干変動します。

HDDに録画するときの注意点

- 連続録画時間は最大9時間です。9時間が経過すると録画は自動的に停止します（9時間を超える番組は予約録画できません）。
- HDDに録画できる番組は最大999個です。
- HDDの残量が少なくなると、録画開始時にメッセージが表示されます。
DV-DH1000S/500S：約80GB（TSモード(BSデジタル(HD))で約7時間30分）
DV-DH250S：約30GB（TSモード(BSデジタル(HD))で約3時間）
- 録画中に録画が禁止されている番組または映像になると録画を停止し、それまでの内容がHDDに記録されます。
- 録画された番組の総チャプター数が9999個を超えている場合などは、HDDの録画番組数が999未満であっても録画できなくなります。

DVDに録画するときの注意点

本機ではじめてDVD-RW、DVD-Rディスクに録画するときは、録画する前に必ずDVDディスクをフォーマットしてください（141ページ）。また、本機で利用できるDVDディスクの種類とその詳細については、「本機をご使用になる前に」（12ページ）をご覧ください。

- 1枚のDVDに録画できる番組は最大99個です。
- ビデオフォーマットのDVD-RWおよびDVD-R（141ページ）には「1回だけ録画可能」のデジタル放送を録画できません。
- DVDの残量がない場合は、不要な録画番組を消去する（123ページ）か、新しいDVDを使用してください。
- ディスクプロテクトを設定している場合は録画できません（140ページ）。
- 録画中に〔画面表示〕を押すと、録画状態についての情報が表示されます。表示される内容は使用するDVDにより異なります。
- 録画された番組の総チャプター数が999個を超えている場合などは、DVDの録画番組数が99未満であっても録画できなくなります。

お知らせ

- 録画開始後15秒以内に停止した場合、録画した番組は保存されません。
（ビデオフォーマットのDVD-RWおよびDVD-R（141ページ）では、15秒以内に停止しても録画した番組が保存され、再生できます。）
- デジタル放送を録画する場合、番組ごとに分けて録画されます。ただし、録画開始後15秒以内に番組が切り換わった場合、切り換わる前の番組は保存されません。

デジタル放送の録画制限について

デジタル放送には、不正なダビングを防止し、著作権を保護するために、CPRM（「1回だけ録画可能」*）という著作権保護技術が適用されています。「1回だけ録画可能な番組」は、CPRMに対応した録画機器またはDVDへ録画すると1回録画が済んだことになり、他のデジタル録画機器（D-VHSやDVDレコーダーなど）へのダビングはできません。

*「デジタル1COPY」、「一世代のみコピー可」とも呼ばれています。

「1回だけ録画可能な番組」に対応しているDVDディスクは以下のとおりです。

- ・DVD-RAMディスク
- ・DVD-RWディスク
- ・DVD-Rディスク

※いずれもCPRM対応のもの

ご注意

- DVD-RWディスク、DVD-Rディスクに「1回だけ録画可能」の番組を録画・ダビングする場合は、VRモードで初期化してください（141ページ）。
- 「1回だけ録画可能」の番組をDVDに予約録画するときは、セットされているDVDディスクが「1回だけ録画可能」（CPRM）に対応しているかどうか確認してください。
- 本機で録画した「1回だけ録画可能」の番組を他の機器で再生する場合、「1回だけ録画可能」に対応していない機器では再生できません。
- 「1回だけ録画可能」の番組をビデオカセットにダビングする場合、正常にダビングできないことがあります。

お知らせ

- コピー制御のしくみに関する一般的な内容については、下記のホームページをご覧ください。
・社団法人BSデジタル放送推進協会：
<http://www.bpa.or.jp/>
・社団法人地上デジタル放送推進協会：
<http://www.d-pa.org/>

本取扱説明書の内容は2006年8月現在の放送運用に基づいて作成されています。今後の放送運用の変更に伴い、一部内容が異なる場合があります。

他のDVDプレーヤーやDVDレコーダーで再生するには

- DVD-RWまたはDVD-Rの場合、録画またはダビング終了後にファイナライズしてください（142ページ）。
- デジタル放送を録画したディスクを再生する場合、DVDプレーヤー側がVRフォーマット(VRモード)に対応している必要があります。お使いのDVDプレーヤーがVRフォーマット(VRモード)に対応しているかは、ディスクに付属の取扱説明書などで確認してください。取扱説明書にVRフォーマット(VRモード)対応の記載がない場合、再生できません。

録画予約を確実に行うために

- 録画したいチャンネルが安定して受信できることをご確認ください。
- 受信が安定してない場合、録画されなかったり、黒画面が録画される場合があります。また、数分おきに数秒間～数十秒間、短時間の録画が行われる場合があります（追従動作）。ビデオフォーマットのDVD-RWおよびDVD-R以外ではこの短時間の録画は自動的に消去されます。
- 番組によっては番組の先頭、および末尾が数秒～数十秒録画されない場合があります。
- DVDに直接録画する場合、番組の先頭の録画されない時間が長くなる場合があります。この場合、他のディスクをお使いになるか、一度HDDに録画をしてから、DVDにダビングしてください。

二重音声を切り換えられるように録画するには

次ページのチャートの「B」になる条件のときに、二重音声放送のまま録画されます。

- 二重音声番組は、規格上DVD-RW（ビデオモード）、DVD-R（ビデオモード）に録画できません。「HDD-DVD設定」（154ページ）の「二重音声選択」で選んだ音声で録画されます。
- HDD、DVD-RAM、DVD-RW（VRモード）、DVD-R（VRモード）には、二重音声放送が録画できます。再生時に音声を切り換えることができます。
- XPモードで二重音声番組を録画するときは、「HDD-DVD設定」（154ページ）の「XPモード音声選択」で「Dolby」を選んでください。「LPCM」で録画すると、「二重音声選択」で選んだ音声で録画されます。
- アナログ放送の二重音声番組を視聴中に録画を行った場合、「HDD-DVD設定」（154ページ）の「DVD-Video互換記録」、「XPモード音声選択」、「二重音声選択」の各設定に応じて、視聴中の音声切り換わることがあります。
- デジタル放送のマルチ音声放送を録画するときは、TSモードで録画すると、HDDから再生する際に音声を切り換えることができます。
- ダウンコンバートで録画する場合は、予約設定画面の「音声」で選択した音声で記録されます。
- 外部入力1～3端子に接続した機器の音声は切り換えられません。

二重音声放送の録画で記録される音声は、録画条件や本機の設定により異なります。
以下のチャートをご覧ください。




録画するときの注意点（つづき）

同時録画について

本機は2つの番組を同時に録画または録画予約できます。2つの番組を録画するときは、[レコーダー切換]を押して「レコーダー1」「レコーダー2」に切り換えて録画します。

下の組合せで録画できますので、目的に合わせて使い分けてください。

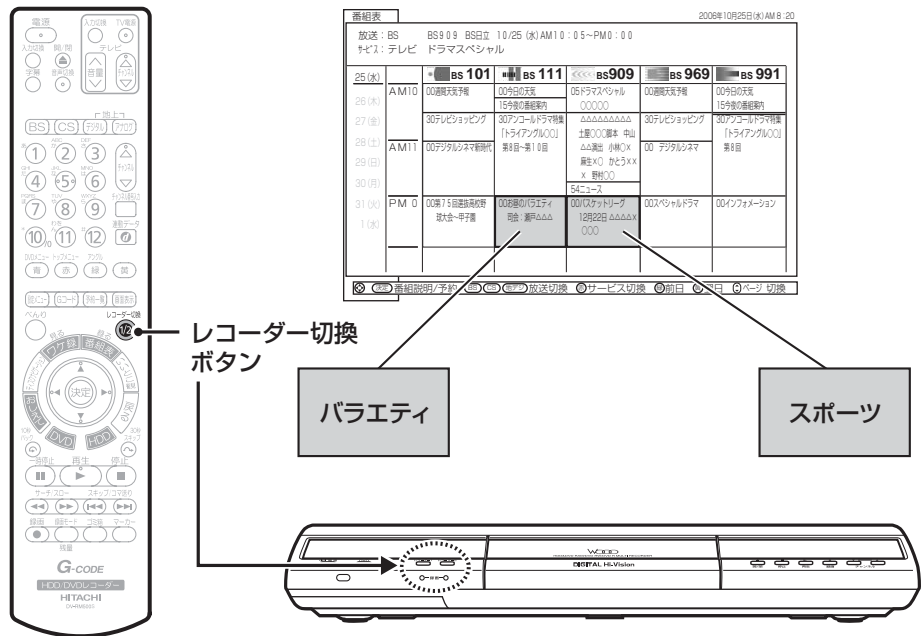

その1

「レコーダー1」：地上アナログ放送や外部入力の信号を、HDDまたはDVDに録画する。

「レコーダー2」：デジタル放送をHDDに録画する。

その2

「レコーダー1」：デジタル放送を、HDDまたはDVDに録画する。

「レコーダー2」：もう1つのデジタル放送を、HDDに録画する。

「レコーダー1」と「レコーダー2」の録画モードと制限について

「レコーダー2」に録画できる番組は、デジタル放送のTSモードのみです。

地上アナログ放送、外部入力「レコーダー1」でのみ受信、録画できます。

	録画できる番組	録画モード*	録画先	いいとこ観
レコーダー1	・ デジタル放送 ・ 地上アナログ放送 ・ 外部入力	・ TS ・ XP/SP/LP/EP ・ FR	・ HDD ・ DVD	・ HDDに録画した番組：できる ・ DVDに録画した番組：できない
レコーダー2	・ デジタル放送	・ TS	・ HDD	できない

* 放送の種類や録画先によっても選べる録画モードが異なります。「録画モードについて」（46ページ）をご覧ください。


お知らせ

- 録画した番組や市販のディスクを再生しているときは、レコーダー1（R1）とレコーダー2（R2）の切り換えができません。再生を停止してから切り換えてください。
- デジタル放送をDVDに録画するときは、CPRM対応のDVDディスクをお使いください。
- 「いいとこ観」については、「録画番組をダイジェスト再生や本編再生する（いいとこ観）」（92ページ）をご覧ください。

DVDディスクの選びかた

DVDに番組を録画する場合、以下の流れに従って、用途に合ったディスクと記録フォーマットを選んでください。

●デジタル放送の「1回だけ録画可能な番組」を録画する場合、CPRM対応ディスクを使用してください。

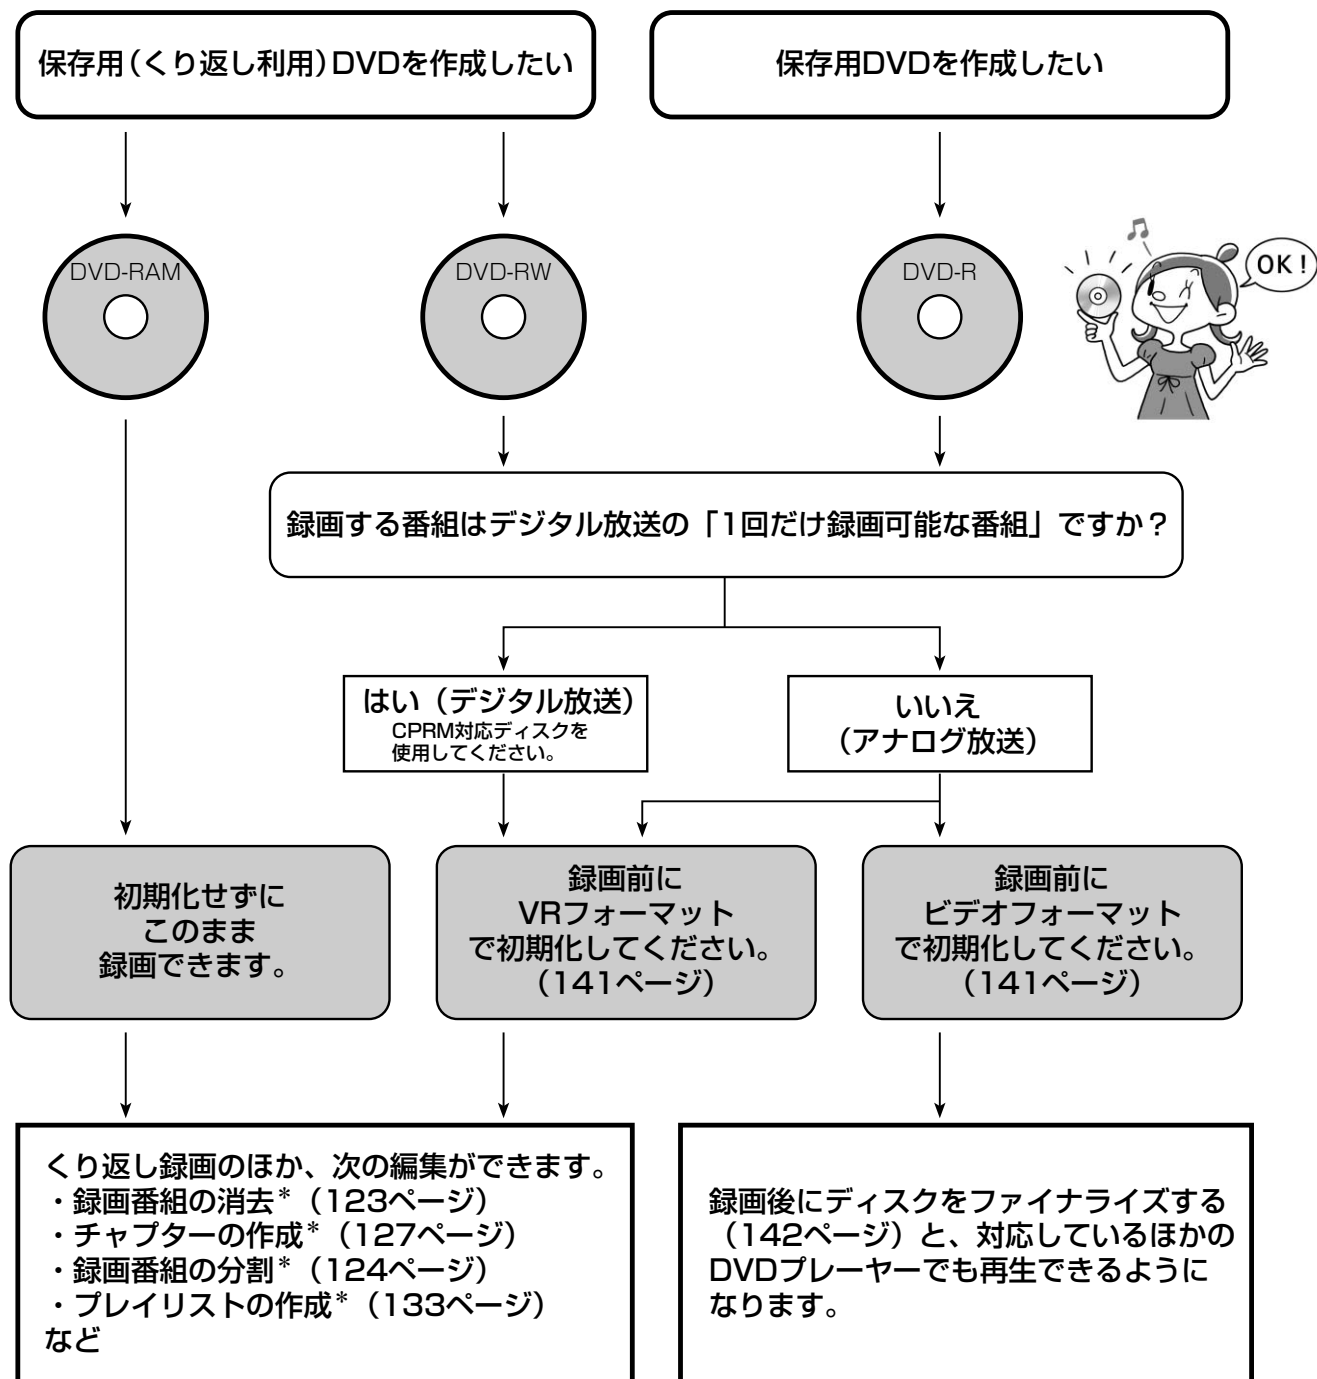

* DVD-Rの場合、VRフォーマットで初期化してもチャプター/プレイリストの作成、および録画番組の分割/消去はできません。

お知らせ

- 各ディスクの詳細については、「本機で利用できるディスク」(12ページ)、「本機でできること」(13ページ)をご覧ください。
- 録画モードについては、「録画モードについて」(46ページ)をご覧ください。

すぐ録画する


今見ている番組を録画する

HDD TS HDD VR RAM RW VR RW V
R VR R V

現在見ている番組をHDDまたはDVDに録画できます。

お知らせ

- 本機ではじめて使用するDVD-RWおよびDVD-Rは、録画する前にフォーマット（初期化）が必要です。「DVDディスクをフォーマットする」（141ページ）をご覧ください。
- デジタル放送を受信していない場合は、録画する前に必ず日付時刻を設定してください。
- デジタル放送の場合、番組ごとに分割されて録画されます。外部入力録画の場合、映像信号が乱れた、または映像信号がなくなった箇所でも分割されて録画される場合があります。

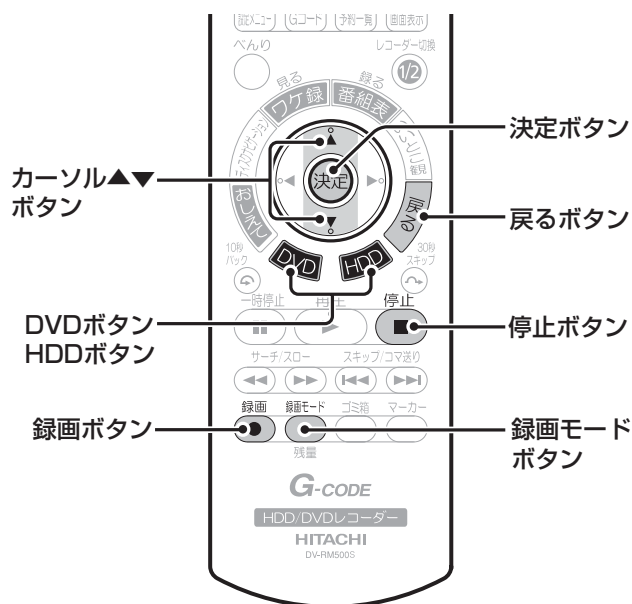


1 録画先を選ぶ



- ・「レコーダー1」で見ているときは、[HDD] または [DVD] を押します。
- ・「レコーダー2」で見ているときは、HDDに録画されます。

- ・DVDに録画する場合は、フォーマットしたDVDディスクを本機にセットしてください（19ページ）。


2 録画モードを選ぶ

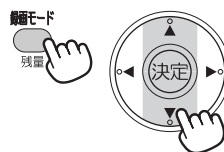

「レコーダー1」で見ているときは、[録画モード] を押してから、[カーソル▲▼] で録画モードを選び、[決定] を押します。

各録画モードの録画時間とディスクの残量が画面に表示されます。

選んだ録画モードは本体表示窓にも表示されます。

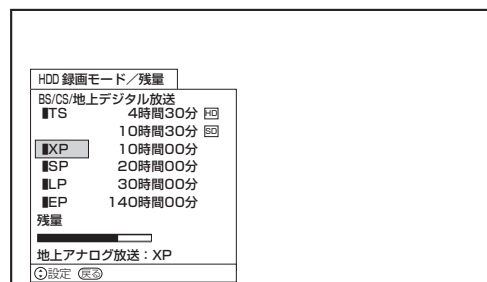

「残量」の下青色のバーが長いほど、残量が残っていることを示します。

- ・録画モードを選んだら[戻る]を押してください。
- ・「レコーダー2」ではTSモードに固定されます。
- ・選んだ録画モードの録画時間とディスクの残量は、画面の下側および本体の表示窓で確認できます。
- ・録画モードの詳細については、「録画モードについて」（46ページ）をご覧ください。
- ・TSモードのHD/SDは、放送方式により自動選択となります。

3 [録画] を押す



本体の表示窓に「録画」のメッセージが表示されます。録画中のレコーダーボタン下のランプが赤く点灯し、現在視聴中の番組が録画されます。

- ・ディスクの空きスペースに録画されます。すでに録画されている番組を上書きすることはありません。

■ 録画を停止するには

[停止]を押します。停止した位置までの情報が1つの番組として録画されます。

※ 録画の一時停止はできません。

番組表から今放送中の番組を選んで録画する




HDD TS HDD VR

放送中のデジタル放送を、番組表から選んで録画できます。録画番組名や番組情報も自動的に録画されます。

番組表を利用して録画すると、番組の放映時間の変更に对应して録画します。例えば、録画した野球中継が放送時間延長になった場合でも、番組終了まで録画します。

(各種設定メニューの「放送時間変更対応」を「する」に設定してください(151ページ)。)

番組表の詳細については、「番組表からデジタル放送の番組を選ぶ」(22ページ)をご覧ください。

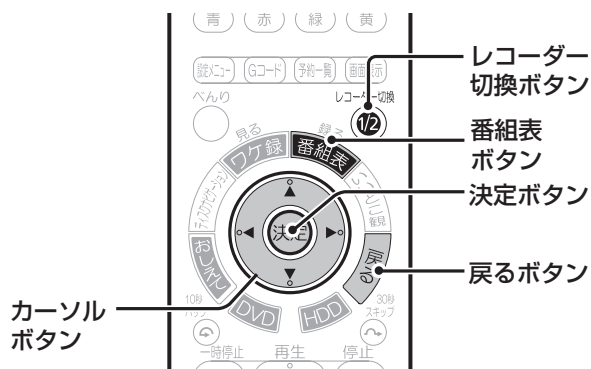

3 [カーソル◀▶]で「録画」を選び、[決定]を押す



番組予約画面が表示されます。

番組情報・予約設定		2008年12月3日(日) PM6:40	
番組タイトル 今日のNEWS		タイトル変更	
番組情報 えみこさん、あの時の事件について語るか? ■ヘルシー: 枝豆プリン作り方を紹介 ■食い倒れ天国! 30分間で最高の海鮮どんぶりを見よう! 並んでも食べる価値アリ! 他 サービスの種類: テレビ、字幕アリ			
日付	開始	終了	レコーダー
12/3(日)	PM7:00	PM7:30	BS909
録画先		モード	
HDD		TS	
しない			
音声	字幕	ユーザー指定	
①音声/前音声	字幕あり	指定なし	
ディスク残量 TS: 16時間55分			
リモコンの決定ボタンで予約内容を登録します。			
選択 (決定) 予約登録			

- 録画する番組が有料番組(ペイ・パー・ビュー)の場合、購入画面が表示されます。番組を購入してください(36ページ)。ただし、開始時刻が過ぎてしまうと購入できない場合もあります。
- 録画する番組が視聴制限の対象になる場合、制限解除画面が表示されます。視聴制限設定時に登録した暗証番号を入力してください(『接続・設定編』70ページ)。

4 「予約する」が選ばれていることを確認し、[決定]を押す



番組情報・予約設定		2008年12月3日(日) PM6:40	
番組タイトル 今日のNEWS		タイトル変更	
番組情報 えみこさん、あの時の事件について語るか? ■ヘルシー: 枝豆プリン作り方を紹介 ■食い倒れ天国! 30分間で最高の海鮮どんぶりを見よう! 並んでも食べる価値アリ! 他 サービスの種類: テレビ、字幕アリ			
日付	開始	終了	レコーダー
12/3(日)	PM7:00	PM7:30	BS909
録画先		モード	
HDD		TS	
しない			
音声	字幕	ユーザー指定	
①音声/前音声	字幕あり	指定なし	
ディスク残量 TS: 16時間55分			
リモコンの決定ボタンで予約内容を登録します。			
選択 (決定) 予約登録			

- 約2分後に録画が始まります。
- [決定]を押した後、番組に戻り、本体の表示窓に①が表示されます。
- 録画が始まる前に「まもなく予約録画を開始します」とメッセージが出ます。

お知らせ

- 番組終了時刻の10分前を過ぎてから録画を始めると、録画できません。52ページの「今見ている番組を録画する」方法で録画してください。
- 番組表から予約する場合、録画は約2分後に始まります。
- 予約設定画面で録画開始時刻を変更することはできません。
- デジタル放送を視聴しているレコーダーが録画中、予約録画中は、操作できません。
[レコーダー切替]を押して、もう一方のレコーダーに切り換えてください。

1 デジタル放送の視聴中に[番組表]を押す



視聴中のデジタル放送の種類、サービスに対応した番組表が表示されます。

2 [カーソル▲▼◀▶]で放送中の番組を選び、[決定]を押す



番組説明画面が表示されます。

番組説明		2008年12月3日(日) PM 6:40	
12/3(日)	PM 4:55~PM 7:00	BS909	BS日立
今日のNEWS えみこさん、あの時の事件について語るか? ■ヘルシー: 枝豆プリンの作り方を紹介 ■食い倒れ天国! 30分間で最高の海鮮どんぶりを発見! 並んでも食べる価値アリ! 他 サービスの種類: テレビ、字幕あり			
録画		信号切替	
選択		決定 実行	


すぐ録画する（つづき）

録画中に別の番組を録画する（同時録画）

「レコーダー1」または「レコーダー2」で録画しているときに、もう一方のレコーダーで別の番組を録画できます。

ご注意

- 録画できる放送の種類や録画モードは、レコーダーによって異なります（50ページ）。

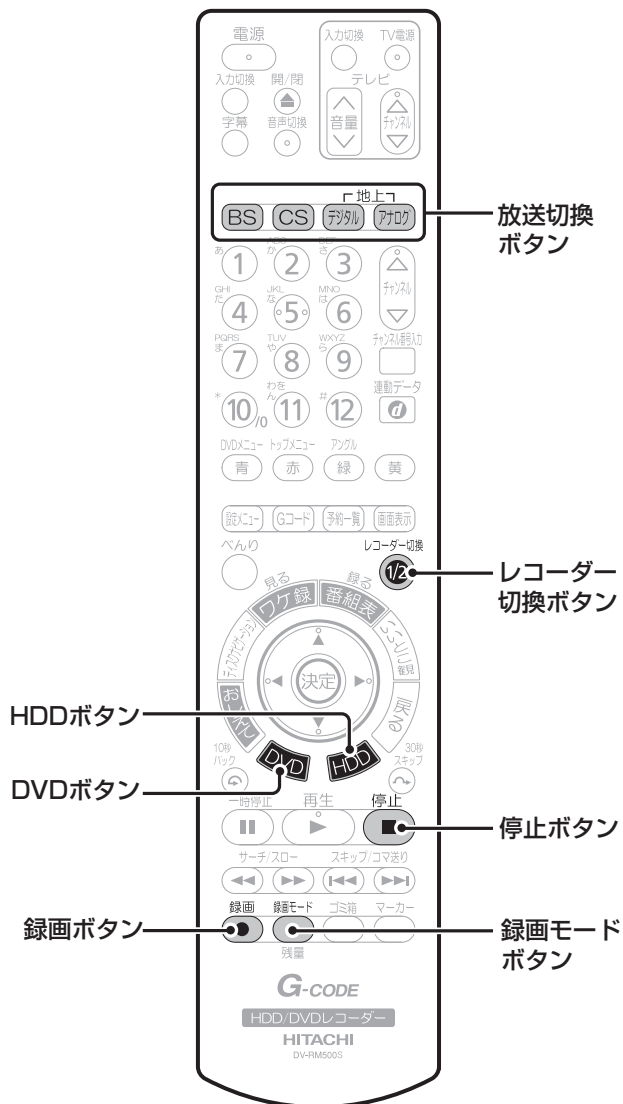

お知らせ

- デジタル放送の場合、番組ごとに分割されて録画されます。外部入力録画の場合、映像信号が乱れた、または映像信号がなくなった箇所では分割されて録画される場合があります。

1 録画中に「レコーダー切換」を押し、もう一方のレコーダーを選ぶ




2 放送切換ボタン（BS、CS、デジタル、アナログ）で放送の種類を選ぶ



・「レコーダー2」ではデジタル放送のみ選択できます。

3 チャンネルを選ぶ（20ページ）

4 録画先を選ぶ



- ・「レコーダー1」で見ているときは、[HDD] または [DVD] を押します。
- ・「レコーダー2」で見ているときは、HDDに録画されます。

・DVDに録画する場合は、フォーマットしたDVDディスクを本機にセットしてください（19ページ）。

5 「録画モード」を押して録画モードを選ぶ



・「レコーダー2」ではTSモードに固定されます。

6 「録画」を押す



同時録画が始まります。

■ 録画中のレコーダーを見分けるには

録画中は、本体のレコーダー1／レコーダー2ボタンの下の赤いランプが点灯します。このランプで録画中のレコーダーを確認できます。


■ 録画を停止するには

「レコーダー切換」を押し、録画を停止したいほうのレコーダーを選び、「停止」を押します。

録画の終了時間を設定する（クイックタイマー）

HDD TS HDD VR RAM RW VR RW V
R VR R V

録画中に録画終了時間を設定できます。録画中に急用でお出かけする場合や、おやすみ前などに便利です。

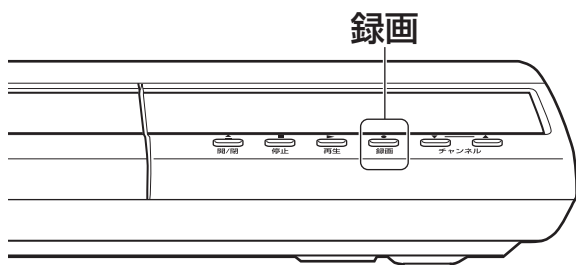

1 録画中に本機前面の【録画】を押す



【録画】を押すたびに30分→1時間→1時間30分→2時間→3時間→4時間→5時間→6時間→通常録画（表示なし）の順で録画時間が切り替わります。

- ・設定した録画時間が経過すると、自動的に録画を停止します。

■ クイックタイマー録画を解除するには

クイックタイマー録画中に、【録画】を繰り返し押して通常録画（表示なし）になってから、【停止】を押してください。クイックタイマー録画中に【停止】を押しても録画は停止しませんので、ご注意ください。

■ 同時録画中にクイックタイマーを設定するには

録画中に本機前面の【レコーダー1】／【レコーダー2】を押し、クイックタイマーを設定したいレコーダーを選び、本機前面の【録画】を押します。

■ 同時録画中にクイックタイマー録画を停止するには

録画中に本機前面の【レコーダー1】／【レコーダー2】を押し、クイックタイマー設定を解除したいレコーダーを選び、【録画】を繰り返し押して通常録画（表示なし）になってから、【停止】を押してください。クイックタイマー録画中に【停止】を押しても録画は停止しませんので、ご注意ください。

お知らせ

- 録画中でも録画していないほうのレコーダー（レコーダー1またはレコーダー2）に切り換えると、他のチャンネルに切り換えることができます。
- 録画中の録画モードを変更することはできません。
- 録画中のチャンネルを切り換えることはできません。
- 録画を一時停止することはできません。
- 録画中に予約録画の開始時刻になると予約録画が優先され、それまでの録画は停止します。
- 録画中に【電源】を押すと、録画は停止します。ただし、予約録画時（59ページ）とクイックタイマー録画時は停止しません（電源が切れたように見えますが、録画は継続されます）。
- 録画開始から15秒以内に停止した場合は、録画はされません。
- ビデオデッキやビデオカメラなどの外部入力（アナログ）の映像を録画する場合は、【入力切換】を押し、該当する外部入力（L1、L2、L3）に切り換えてから録画してください。ただし、TSモードでは録画できません。
- ラジオ放送および独立データ放送は録画できません。
- 以下のような場合は、録画できません。
 - ・番組表の表示中（22ページ）
 - ・静止画の再生中（104ページ）
- 録画する放送の種類や外部入力信号の内容などにより、録画できる時間は変わります。
- デジタル放送を録画すると、番組ごとに番組情報も記録されます。
- 二重音声放送を録画すると、再生時に音声を切り換えることができます（102ページ）。
- 受信状況が悪い状態（画面に四角いノイズが出たり、映像、音声途切れたりするなど）でデジタル放送を録画すると、録画した番組の先頭が切れたり、録画が途中で途切れたりすることがあります。このような場合、録画時間表示と実際の再生時間が異なることがあります。
- 停電などによって録画が途中で中断された場合、再び電源を入れても録画は再開されません。また、録画された番組を正しく再生できないことがあります。
- データ放送番組を録画した場合、内容によっては再生時に正しく操作できない場合があります。
- S1／S2映像入力端子で接続した外部機器からの映像を連続録画した場合、再生時に信号の切り換わりで映像が乱れる場合があります。
- ディスクにゴミや傷などの録画できない部分があたり、放送電波の乱れや本機の一時的な誤動作により、録画を自動で一時停止し、その後再開する場合があります。その結果、数秒から数分程度録画が中断し、一回の録画で複数の番組に分かれます（ディスクナビゲーション画面で、複数のサムネイルが出ます）。
- 本機は録画途中のアスペクト比変更には対応しておりません。番組の途中でアスペクト比が変更される番組を録画すると、番組先頭のアスペクト比に統一されて録画されます。
- デジタル放送をHDDにTSモードで録画すると、字幕を録画できます（24ページ）。ただし、字幕を入れたままDVDへムーブ／ダビングすることはできません。

お知らせ


- クイックタイマー録画中に【電源】を押して本体の電源を切っても、録画は継続されます。
- クイックタイマー録画中は、予約録画よりクイックタイマー録画が優先されます。

他の機器から録画する

お手持ちのビデオデッキやビデオカメラなどの他の機器を接続すると、本機のHDDやDVDに録画することができます。

ご注意

- 外部入力録画をするときは「レコーダー切換」を押して、「レコーダー 1」に切り換えてください。

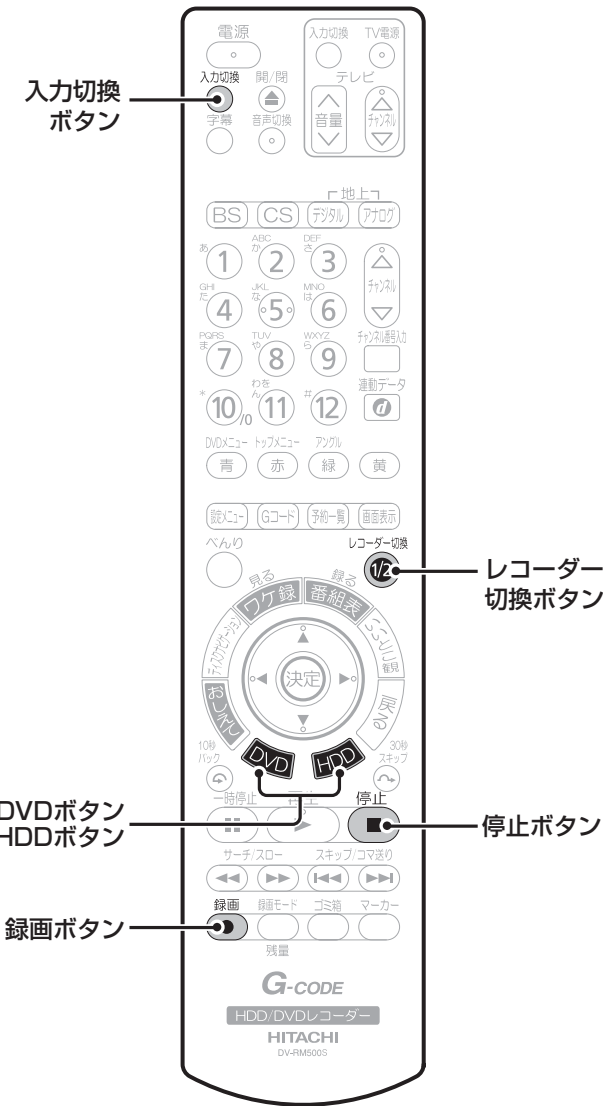

1 「入力切換」を押す



「入力切換」を押すたびに、以下のように切り換わります。

外部入力1→外部入力2→外部入力3→i.LINK*1*2
↑
テレビ放送←

設定表示	画面の表示	本体表示窓の表示	内 容
外部入力1	L1	L-1	背面の外部入力1端子 (S映像・映像・音声入力端子*3) に接続した機器の映像を見るときは、「L1」に切り換えます。
外部入力2	L2	L-2	背面の外部入力2端子 (S映像・映像・音声入力端子*3) に接続した機器の映像を見るときは、「L2」に切り換えます。
外部入力3	L3	L-3	前面の外部入力3端子 (S映像・映像・音声入力端子*3) に接続した機器の映像を見るときは、「L3」に切り換えます。
i.LINK*1*2	i.LINK	d LINC	背面のi.LINK端子に接続した機器の映像を見るときは、「i.LINK」(「d」)に切り換えます。i.LINK機器からの信号を認識すると、「d」→「d LINC」へ表示が変わり、映像を見ることができます。

- *1 DV-DH1000S/500Sのみ
- *2 i.LINK入力ではDVDに録画することはできません。
- *3 S映像入力端子と映像入力端子の両方が接続された場合、S映像入力端子の映像が優先されます。

2 「HDD」または「DVD」を押す



録画先がHDDまたはDVDに設定されます。

3 ビデオデッキやビデオカメラなど他の機器を再生する

4 「録画」を押す



録画が始まります。

■ 録画を停止するには

「停止」を押します。

日立製i.LINK機器から録画する(WoooでLink)

■日立HDDレコーダー内蔵テレビの録画番組を本機に録画する

日立HDDレコーダー内蔵ハイビジョンプラズマテレビ／液晶テレビと本機をi.LINK接続すると、テレビのレコーダーに録画された番組を、本機のHDDに録画（ムーブ／ダビング）することができます。

●ムーブ：HDDレコーダー内蔵テレビに録画された番組が本機に移動（ムーブ）し、HDDレコーダー内蔵テレビから消去されます。

●ダビング：HDDレコーダー内蔵テレビに録画された番組が本機にコピーされます。（テレビのレコーダーから消去はされません。）

※デジタル放送の「1回のみ録画可能」（コピーワンス）番組は移動（ムーブ）となり、「録画可」（コピーフリー）番組はダビングとなります。

※DVDに直接ムーブ／ダビングはできません。


対応機器

●HDDレコーダー内蔵ハイビジョンプラズマテレビ／液晶テレビ：W42P-HR9000/W37P-HR9000/W37L-HR9000/W32L-HR9000/W55P-HR8000/W42P-HR8000/W37P-HR8000/W37L-HR8000/W32L-HR8000

接続例

i.LINK接続について詳しくは、「i.LINK対応機器と接続する（DV-DH1000S/500S）」（『接続・設定編』30ページ）をご覧ください。

再生機 HDDレコーダー内蔵ハイビジョンプラズマテレビ／液晶テレビ

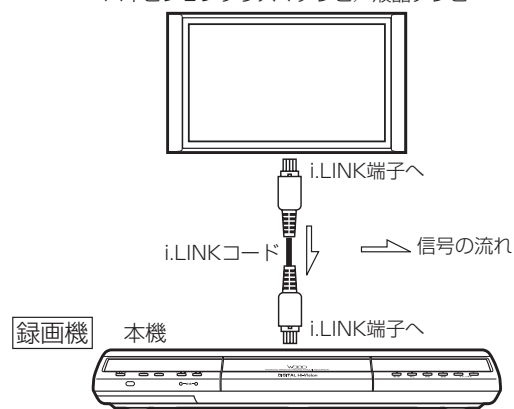


■i.LINKムーブ／ダビング時の録画モード

再生機側	再生機側の録画モード	録画機側(本機)HDDにムーブ／ダビングした後の録画モード	本機にムーブ／ダビングした番組のDVDへのムーブ／ダビング
日立HDDレコーダー内蔵テレビ*3 (W42P-HR9000/W37P-HR9000/ W37L-HR9000/W32L-HR9000/ W55P-HR8000/W42P-HR8000/ W37P-HR8000/W37L-HR8000/ W32L-HR8000)	TS	TS	XP、SP、LP、EP、FRいずれかの録画モードでムーブ／ダビングできます（高速ダビングはできません）。*2
	TSE1、TSE2	TS*1	
	XP、SP、LP、EP	TS*1	
日立ハイビジョンHDD/DVDレコーダー*3 (DV-DH1000S/500S/1000D/500D)	TS	TS	—
	XP、SP、LP、EP	ムーブ／ダビングできません	

*1 画質・音質はムーブ／ダビング前と同等です。

*2 デジタル放送の番組はCPRM対応ディスクにのみ可能です。

*3 HR8000シリーズ、HR9000シリーズ、DV-DH1000D/500Dは、内蔵ソフトウェアが最新の状態で日立ホームページ（<http://av.hitachi.co.jp/>）の各機種の「重要なお知らせ」「ソフトウェアアップデート」のページ、またはお客様相談センターで確認してください。

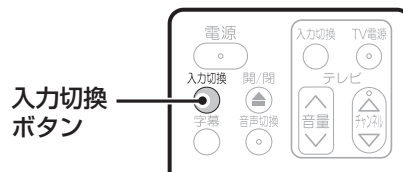

1 i.LINKコードを接続して、HDDレコーダー内蔵テレビに本機を認識させる

・操作画面がテレビに表示されますが、テレビからの操作はできません。

・操作手順は、接続機器の取扱説明書をご覧ください。

2 本機の【入力切替】を押して、「i.LINK」にする



・はじめに本機をレコーダー1でHDDに切り換えておいてください（56ページ）。
・本機の表示窓に「d」と表示されます。

3 HDDレコーダー内蔵テレビからダビング画面を表示させ、「移動開始」または「ダビング開始」を選び、【決定】を押す

・本機の表示窓に「d LINC」と表示されます。

・操作手順については、接続した機器の取扱説明書もご覧ください。

■レコーダー同士で録画番組をムーブ／ダビングする

対応機器

●日立ハイビジョンHDD／DVDレコーダー
DV-DH1000S/500S/1000D/500D


日立ハイビジョンHDD/DVDレコーダーを2台i.LINK接続すると、TSモードで録画された番組を、一方にムーブ／ダビングすることができます。

（XP、SP、LP、EPモードで録画された番組は、ムーブ／ダビングできません。）

日立製i.LINK機器から録画する (WoooでLink) (つづき)

- ムーブ：TSモードで録画された番組が再生機側から録画機側に移動（ムーブ）し、再生機側からは消去されます。
- ダビング：TSモードで録画された番組が再生機側から録画機側にコピーされます。（再生機側から消去はされません。）
- ※ダビング／ムーブできる台数は1台のみです。複数台接続されているときは、他の機器をはずし、1台のみにしてください。
- ※デジタル放送の「1回のみ録画可能」（コピーワンス）番組は移動（ムーブ）となり、「録画可」（コピーフリー）番組はダビングとなります。
- ※DVDに直接ムーブ／ダビングはできません。

接続例

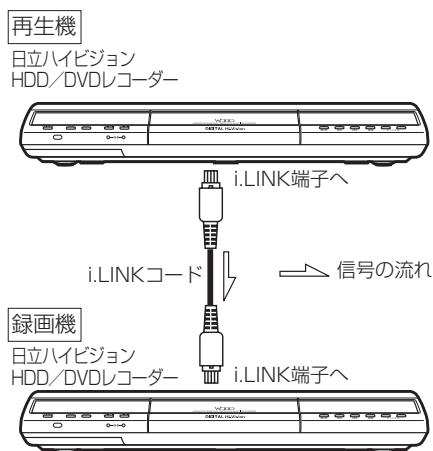

- 1 録画機側のリモコンの【入力切換】で「i.LINK」に切り換える
 - ・はじめに録画機側をレコーダー1でHDDに切り換えておいてください（56ページ）。
 - ・本機の表示窓に「d」と表示されます。
- 2 テレビを、再生機側が接続されている入力に切り換える（例：外部入力1）
- 3 再生機側のリモコンの【ディスクナビゲーション】または【ワケ録】を押す
- 4 再生機側の【カーソル▲▼◀▶】でムーブ／ダビングしたい番組を選ぶ
- 5 再生機側のリモコンの【べんり】を押し、【カーソル▲▼】で「ダビング」を選んで、【決定】を押す
- 6 再生機側のリモコンの【カーソル▲▼】で「HDD→i.LINK」を選び、【決定】を押す
- 7 【カーソル◀▶】でダビングしたい番組を選び、【決定】を2回押す

・i.LINKムーブ／ダビング時は、1回に1つの番組しか選べません。

8 【カーソル▲▼】で「選択終了」を選び、【決定】を押す

9 【カーソル▲▼】で「移動開始」または「ダビング開始」を選び、【決定】を押す
本機の表示窓に「d LINC」と表示されます。

■ ムーブ／ダビングを途中で停止するには

録画機側前面の【停止】を押してください。（ムーブ／ダビング中は、リモコンの【停止】では操作できません。）ムーブの場合、停止するまでの内容がHDDに記録され、再生機側は停止するまでの内容が消去されます。

ご注意

- 対応機器以外からムーブを行った場合の動作につきましては、当社では一切動作保証をいたしません。
- ムーブ／ダビング中に録画予約開始時刻となった場合、予約録画は実行されません。
- ムーブ／ダビングの所要時間は、ムーブ／ダビング元の番組の再生時間と同じ時間になります（等速）。
- ムーブ／ダビング中は、他の番組の再生、HDD⇄DVDのムーブ、DVDの再生はできません。
- ムーブ／ダビング中に本機の電源ボタンを押すと電源は切れますが、ムーブ／ダビングは実行されています（待機状態）。
- ムーブ／ダビングされた番組はレコーダー1（R1）のHDDに録画されます。ムーブ／ダビング中にレコーダー2（R2）に切り換えると、レコーダー2（R2）の放送（デジタル放送）を見ることができます。ただしムーブ／ダビング中は録画できません。
- 録画時間が短い番組（約60秒以内）は、ムーブ／ダビングできません。
- HDDレコーダー内蔵テレビで録画した番組は、本機にムーブ／ダビングするとすべてTSモードとして表示されます。また、画質・音質はムーブ／ダビング前と同等です。
- ムーブ／ダビングした際、日付時刻情報が取得できない場合があります。この場合、番組名は自動的にムーブ／ダビングした日付になります。
- ムーブ／ダビング時に録画機側が受信設定されていないと、地上デジタルのチャンネル番号に「000」が、アナログ放送のチャンネル番号には「0」が表示されます。
- 再生機側で変更した番組タイトルはムーブ／ダビング後の番組には反映されません。
- 再生機側で設定したチャプターはムーブ／ダビング後の番組には反映されません。
- 本機から日立HDDレコーダー内蔵ハイビジョンプラズマテレビ／液晶テレビへのムーブ／ダビングはできません。

録画を予約する

録画予約には以下の方法があります。用途に合わせて使い分けてください。

番組の種類	地上アナログ放送	デジタル放送	外部入力	記載ページ
予約方法				
番組表予約	×	○	×	61ページ
Gコード予約	○	×	○	63ページ
マニュアル予約	○	○	○	66ページ

- 同じ時間帯に放送されている番組も、同時に録画を予約できます。
- 本機ではじめて使用するDVD-RWおよびDVD-Rは、録画する前にフォーマット（初期化）が必要です。「DVDディスクをフォーマットする」（141ページ）をご覧ください。

録画予約するときの注意点

録画予約を設定するときの注意点

- デジタル放送を受信していない場合は、録画する前に必ず日付時刻を設定してください。日付時刻が設定されていないと、正しく録画予約できません。また、録画番組一覧が正しく表示されないことがあります。
- 時間が連続した番組を同じレコーダーに録画予約すると、前の番組の録画が数十秒早く終了します。
- 番組がはじまる約2分前までに録画予約してください。約2分前を過ぎると、録画予約できません。
- 同時録画の予約をする場合、録画できる放送と録画モードに制限があります（50ページ）。

録画予約中の表示について

録画を予約すると、本体の表示窓に①が点灯します。この表示で録画予約が正しく行われたかどうかを確認できます。

録画予約設定後の注意点

- 録画予約の設定後は、本機の電源の入/切に関わらず、予約録画が実行されます。
- デジタル放送の番組によっては、先頭の数秒が録画されない場合があります。
- 放送時間が大幅に変更されたとき（例：3時間を超える）には、番組追従できない場合があります。
- 通常の録画中に録画予約した時刻になると、通常の録画を停止し、予約した番組の録画を開始します。クイックタイマー録画中は、予約録画よりクイックタイマー録画が優先されます（55ページ）。
- 毎週／毎日などの繰り返し予約録画を行う際、同一シリーズ番組であっても、番組表上の番組名が異なる場合は、予約録画は実行されません。本機は、繰り返し予約録画において、放送時間が変更になった場合でも、番組名一致判定により追従して予約録画を行う機能を搭載しております（152ページ）。
このため、番組名の先頭三文字（新番組マーク、ニヶ国語マークなどの記号を除く）が不一致の場合、予約した番組が放送されなかったものとして、予約録画が実行されません。このような場合は、「予約一覧」画面から登録されている録画予約をいったん削除し、もう一度、番組表から録画予約をしてください。正しく録画予約されている番組は、番組欄が桃色になり、欄の左上に時計マークが表示されます。

- HDDへの録画予約を設定しても、HDDの残量がない場合は録画できません。また、HDDの残量が足りない場合は途中で録画が停止します。録画前にHDDの残量を確認し、残量が足りない場合は、不要な録画番組を消去し、ゴミ箱を空にしてください（122ページ）。

代行予約録画について

- DVDへの録画予約を設定したときは、DVDディスクの入れ忘れや種類、状態などを確認してください。以下のような原因で録画できない場合は、DVDの代わりにHDDに録画されます（代行予約録画）。この場合、予約録画の実行結果画面に「代行」と表示されます（72ページ）。
 - ・ DVDディスクがセットされていない
 - ・ DVDディスクの残量がない
 - ・ DVDにディスクプロテクトが設定されている（140ページ）
 - ・ デジタル放送や外部入力を録画予約したが、ビデオフォーマットのDVD-RWやDVD-R、「1回だけ録画可能」に対応していないDVD-RAM・DVD-RW（VRフォーマット）・DVD-R（VRフォーマット）がセットされている
 - ・ フォーマット（初期化）していないDVD-RWやDVD-Rがセットされている

重複予約について

本機には同じ時間帯の2つの番組を録画予約できます。同時録画予約時は、以下のような動作になります。

例 1 : デジタル放送

アナログ放送

- ・ アナログ放送はレコーダー1 (R1) に予約してください。
- ・ デジタル放送はレコーダー2 (R2) に予約してください。
- ・ レコーダー2 (R2) はTSモードで録画されます。

例 2 : デジタル放送 1

デジタル放送 2

- ・ 「TSモード以外のモードで録画したい」「再生時にいいとこ観たい」「DVDに録画したい」番組をレコーダー1 (R1) に予約し、もう一方の番組をレコーダー2 (R2) に予約してください。

例 3 : アナログ放送 1

アナログ放送 2

- ・ アナログ放送は2番組同時に録画できません。

同じ時間帯に3つ以上の録画予約が重なると、設定画面にメッセージが表示され、3つ目の録画予約はできません。

番組 1

番組 2

番組 3

録画予約画面の説明

番組表から放送予定の番組を選ぶと、以下のような予約設定画面が表示されます。
そのまま「決定」を押すと簡単に録画予約できますが、この画面で予約の設定を変更することもできます。
Gコード予約、マニュアル予約、予約一覧でも同様な画面が表示されますが、表示内容や設定できる項目が一部異なります。

番組情報・予約設定

2006年12月3日(日) AM7:00

①

番組タイトル

人体のミリオク

タイトル変更

②

番組情報

「小宇宙」とも言われる私たちの体内。科学技術の進化とともに、体内の隅々まで見られるようになったのだが…。

サービスの種類：テレビ

詳細

③

日付

開始

終了

レコーダー

チャンネル

録画先

モード

更新

12/3(日) AM10:35

AM10:55

R2

BS181

HDD

TS

しない

④

⑤

音声

字幕

ユーザー指定

①第1音声

字幕なし

指定なし

ディスク残量

TS：16時間55分

予約する

中止

⑥

リモコンの決定ボタンで予約内容を登録します。

② 選択

③ 決定

予約登録

① 番組タイトル

番組表で表示されている番組名が出ます。
「タイトル変更」を選び「決定」を押すと、番組名を変更できます。

② 番組情報

番組の内容や、出演者などが表示されます。「詳細」を選び「決定」を押すと、詳しい情報が表示されます。

③ 日付／開始／終了／レコーダー

- ・日付：番組の放送日が表示されます。毎日録画や毎週録画などの繰り返し録画予約に変更することもできます。
- ・開始：番組が開始する時刻が表示されます。
- ・終了：番組が終了する時刻が表示されます。
※番組表から予約する場合は、開始時刻、終了時刻を変更できません。変更したい場合は一度予約登録をし、再度予約一覧から予約を変更してください（72ページ）。
- ・レコーダー：録画する方のレコーダー（レコーダー1（R1）、レコーダー2（R2））を選択できます。

④ チャンネル／録画先／モード／更新

- ・チャンネル：放送の種類とチャンネルが表示されます。
※番組表から予約する場合は、チャンネルを変更できません。変更したい場合は一度予約登録をし、再度予約一覧から予約を変更してください（72ページ）。
- ・録画先：HDDまたはDVDが選択できます。
※レコーダー2（R2）では、DVDに録画できません。

- ・録画モード：TS、XP、SP、LP、EPモードが選択できます。録画モードや録画時間の詳細については、「録画モードと録画時間について」（46ページ）をご覧ください。
※レコーダー2（R2）の場合は、TSモードになります。
※地上アナログ放送の場合は、TSモードを選択できません。
※DVDの場合はXP、SP、LP、EP、FRモードが選択できません。
- ・更新：「する」「しない」を選択できます。「する」に設定すると、毎日または毎週予約の場合、前回録画した番組は消去されます（69ページ）。

⑤ 音声／字幕／ユーザー指定

- ・音声：音声選択ができる番組の場合に、音声の種類を選択することができます（24、69ページ）。
- ・字幕：番組に字幕がある場合、字幕の種類を選択することができます（24、69ページ）。
- ・ユーザー指定：ユーザー指定フォルダを選択すると（69ページ）、「ワケ録ナビ」で番組を見るときに、選んだユーザーフォルダに番組が振り分けられます（86ページ）。

⑥ 予約する／中止

- ・予約する：設定された番組を予約します。
- ・中止：予約を中止するときに選択します。もう1度確認のメッセージが表示されるので「はい」を選択すると、番組表画面に戻ります。

番組表から予約する

HDD TS HDD VR RAM RW-VR R-VR


デジタル放送は、番組表から録画予約をすることができます。本機は録画番組名や番組情報も自動的に録画されます。

番組表から録画予約すると、番組の放映時間の変更に对应して録画します（番組追従）。例えば、録画予約した野球中継が延長になった場合、また、次のドラマを録画予約していて、その開始時刻が遅れた場合、どちらの場合も番組に追従して録画します。

（各種設定メニューの「放送時間変更対応」を「する」に設定してください（151ページ）。）

さらに、同じ時間帯に放送されている番組も、同時に録画を予約できます。

番組表の詳細については、「番組表からデジタル放送の番組を選ぶ」（22ページ）をご覧ください。

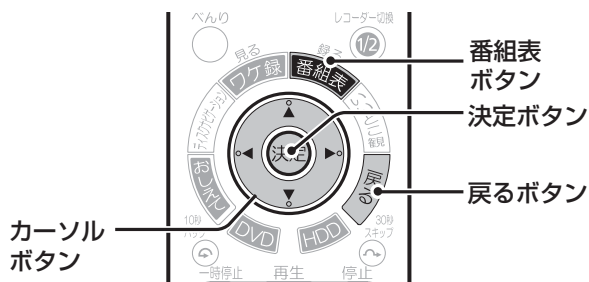

1 デジタル放送の視聴中に「番組表」を押す



視聴中のデジタル放送の種類、サービスに対応した番組表が表示されます。

- 番組表は、[おしえてボタン] を押してメニューから表示することもできます（39ページ）。

2 [カーソル▲▼◀▶] で録画予約したい番組を選び、[決定] を押す



番組予約画面が表示されます。予約内容を確認してください。

番組情報・予約設定		2006年12月3日(日) AM7:00	
番組タイトル 人体のミリョク		タイトル変更	
番組情報 「小宇宙」とも言われる私たちの体内。科学技術の進化とともに、体内の隅々まで見られるようになったのだが……。			
サービスの種類：テレビ			
日付	開始	終了	レコーダー
12/3(日)	AM10:35	AM10:55	BS181
チャンネル	HDD	TS	しない
音声	字幕	ユーザー指定	
①音声/前音声	字幕なし	指定なし	
ディスク残量 TS：16時間55分			
予約する 中止			
リモコンの決定ボタンで予約内容を登録します。			
⑤選択 (決定) 予約登録			

- 放送中の番組を選ぶと番組説明画面が表示されます。「番組表から今放送中の番組を選んで録画する」（53ページ）をご覧ください。
- 録画予約したい番組が有料番組（ペイ・パー・ビュー）の場合、購入画面が表示されます。番組を購入してください（36ページ）。
- 録画予約したい番組が視聴制限の対象になる場合、制限解除画面が表示されます。視聴制限設定時に登録した暗証番号を入力してください（『接続・設定編』70ページ）。
- この画面から予約設定を変更できます。

ードラマなど、同じ番組を繰り返し録画したいとき（HDDのみ）は、「同じ番組を繰り返し録画予約するように設定する」（62ページ）をご覧ください。

ー同時録画をするときなど、レコーダーを変更するときには、「レコーダーの設定と変更について」（62ページ）をご覧ください。

ーその他の項目については「録画予約画面の説明」（60ページ）をご覧ください。変更手順は以下のとおりです。

- ① [カーソル▲▼◀▶] で変更する項目を選び、[決定] を押す
- ② [カーソル▲▼] で設定内容を選び、[決定] を押す

3 「予約する」が選ばれていることを確認し、[決定] を押す



番組情報・予約設定		2006年12月3日(日) AM7:00	
番組タイトル 人体のミリョク		タイトル変更	
番組情報 「小宇宙」とも言われる私たちの体内。科学技術の進化とともに、体内の隅々まで見られるようになったのだが……。			
サービスの種類：テレビ			
日付	開始	終了	レコーダー
12/3(日)	AM10:35	AM10:55	BS181
チャンネル	HDD	TS	しない
音声	字幕	ユーザー指定	
①音声/前音声	字幕なし	指定なし	
ディスク残量 TS：16時間55分			
予約する 中止			
リモコンの決定ボタンで予約内容を登録します。			
⑤選択 (決定) 予約登録			

録画先の選択画面が表示されます。

- 手順2で予約設定を変更した場合は、[カーソル▲▼◀▶] で「予約する」を選んでから [決定] を押してください。
- 録画予約が完了すると、本体前面表示窓に④が点灯します。

4 [戻る] を押す



番組表画面が消えます。

録画を予約する（つづき）

お知らせ

- 放送局の都合により、番組内容が変更になることがあります。このような場合は、実際の番組内容と番組表の内容が一致しないことがあります。
- B-CASカードが本機に挿入されていない場合、録画予約した番組は録画されません。また、B-CASカードの条件によっては録画されない場合があります。
- 番組表から録画予約した内容を変更したい場合は、予約一覧画面で変更してください（72ページ）。
- 番組の放送開始時刻が大幅に遅れたとき（例：3時間を超える）、本機が追従できず、番組の先頭部分が録画されない場合があります。
- 番組の放送時間が短縮された場合でも、短縮前の番組の長さで録画される場合があります。

■レコーダーの設定と変更について

以下の場合にはレコーダー1(R1)に予約してください。


- ・ TSモード以外のモードで録画したい
- ・ 再生時にいいとこ観したい
- ・ DVDに録画したい

同じ時間帯にもう1つのデジタル放送を予約する場合は、レコーダー2(R2)に予約してください。

- ・ レコーダー2(R2)の録画モードは「TS」のみです。
- ・ レコーダー2(R2)の録画先は「HDD」のみです。
- ・ レコーダー2(R2)で録画した番組は、いいとこ観できません。

レコーダーの変更手順は以下のとおりです。

1 録画予約番組決定後（61ページ、手順2）、[カーソル◀▶]で「レコーダー」を選び、[決定]を押す

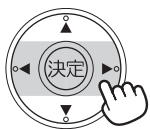

番組情報・予約設定		2006年12月3日(日) AM7:00	
番組タイトル 人体のミリョク		タイトル変更	
番組情報 「小宇宙」とも言われる私たちの体内。科学技術の進化とともに、体内の隅々まで見られるようになったのだが……。			
サービスの種類：テレビ			
日付	開始	終了	レコーダー
12/3(日)	AM10:35	AM10:55	R2
音声	字幕	チャンネル	録画先
①音声/副音声	字幕なし	BS181	HDD
②音声/副音声	字幕なし	チャンネル	モード
③音声/副音声	字幕なし	チャンネル	更新
ディスク残量	TS	16時間55分	
リモコンの決定ボタンで予約内容を登録します。			
④選択 (決定) 予約登録			

レコーダー

2 [カーソル▲▼]で「R1」または「R2」を選び、[決定]を押す




■同じ番組を繰り返し録画予約するように設定する

録画先がHDDの場合、番組表予約時に、同じ番組を繰り返し録画予約するように設定できます。

繰り返し録画予約は、前回録画した番組を残したまま録画します。

1 録画予約番組決定後（61ページ、手順2）、[カーソル◀▶]で放送日（日付）を選び、[決定]を押す

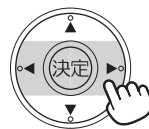

番組情報・予約設定		2006年12月3日(日) AM7:00	
番組タイトル 人体のミリョク		タイトル変更	
番組情報 「小宇宙」とも言われる私たちの体内。科学技術の進化とともに、体内の隅々まで見られるようになったのだが……。			
サービスの種類：テレビ			
日付	開始	終了	レコーダー
12/3(日)	AM10:35	AM10:55	R2
音声	字幕	チャンネル	録画先
①音声/副音声	字幕なし	BS181	HDD
②音声/副音声	字幕なし	チャンネル	モード
③音声/副音声	字幕なし	チャンネル	更新
ディスク残量	TS	16時間55分	
リモコンの決定ボタンで予約内容を登録します。			
④選択 (決定) 予約登録			

放送日

2 [カーソル▲▼]で日付を「月一金」または「月一土」、「毎（日、月、…土）」から選び、[決定]を押す



月一金：月～金曜の同じ番組を、以降繰り返し録画予約します。

月一土：月～土曜の同じ番組を、以降繰り返し録画予約します。

毎（日、月、…土）：
選んだ曜日の同じ番組を、毎週繰り返し録画予約します。

- ・ 選んだ番組が放送されない曜日に変更すると、繰り返し録画予約されません。
- ・ 次回の番組の放送時間が変更になり、他の録画予約と重なると、録画されない場合があります。

お知らせ

- 繰り返し録画予約の設定をしても、以下のような放送時間の変更に対応して録画します（番組追従）。
 - ・ 最終回スペシャルなどで放送時間が延びた場合
 - ・ 野球中継の延長などで予約録画の開始時刻が遅れた場合詳しくは、152ページをご覧ください。
- 追従中は数分おきに数秒間～数十秒間、短時間の録画が行われる場合があります（追従動作）。ビデオフォーマットのDVD-RWおよびDVD-R以外では、この短時間の録画は自動的に消去されます。
- 前回録画した番組を消去して、新たに同じ番組を録画したい場合、「更新録画」を「する」に設定してください。

Gコード®で予約する

HDD VR RAM RW VR RW V R VR R V


地上アナログ放送を録画予約するときは、Gコード予約が便利です。新聞や雑誌などのテレビ欄に掲載されているGコード番号を入力すると録画予約ができます。

- 地上アナログ放送の録画予約は自動的に「レコーダー1」に設定されます。
- 地上アナログ放送のGコード予約と同じ時間帯にもう1つのデジタル放送を予約する場合、デジタル放送はレコーダー2 (R2) に録画予約してください。
 - ・レコーダー2 (R2) の録画モードは「TS」のみです。
 - ・レコーダー2 (R2) の録画先は「HDD」のみです。
 - ・レコーダー2 (R2) で録画した番組は、再生時にいいとこ観はできません。
- Gコード予約は1ヶ月先までの番組を予約できます。Gコード番号がわからない場合は、マニュアル予約をしてください (66ページ)。

Gコード番号の掲載例

4	00	昼下がりのサスペンス 「乱心」	458182
	55	楽しいクッキング	83521
5	00	はくの旅日記	サン
	30	ゴの海から (前)	347
		ニュース	80057

Gコード番号

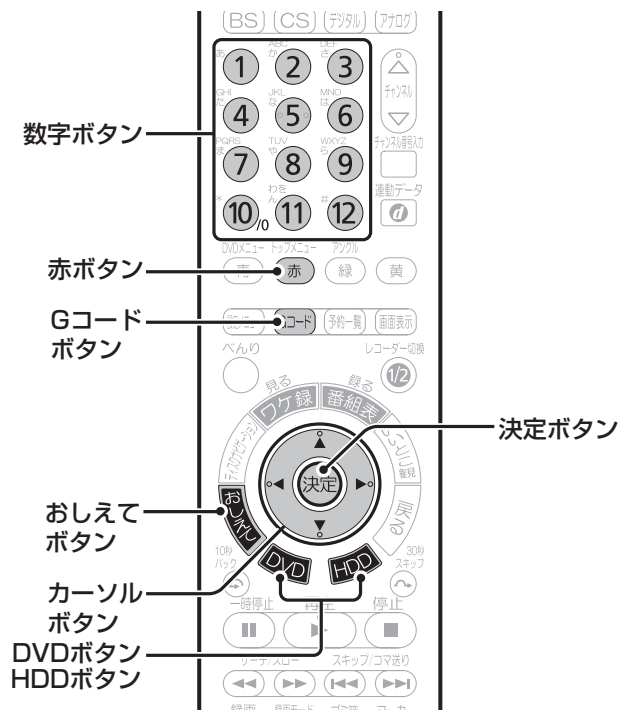


2 [Gコード] ボタンを押す




Gコード予約画面が表示されます。

- Gコード予約画面は、[おしえてボタン] を押してメニューから表示することもできます (39ページ)。

3 数字ボタンを押して、Gコード番号を入力する

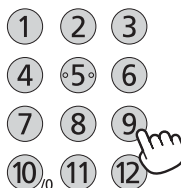

入力しているGコード番号がGコード予約画面に表示されます。

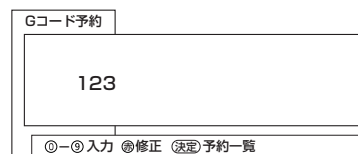


- 「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押してください。
- Gコード番号を間違えて入力したときは、[赤/トップメニュー] を押して入力し直してください。

4 [決定] を押す




入力したGコード番号が変換され、予約設定画面が表示されます。予約内容を確認してください。

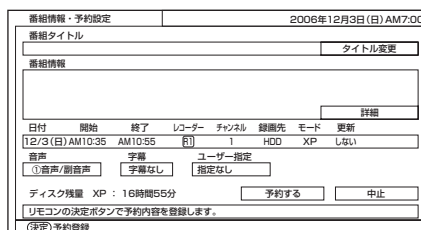

- この画面から予約設定を変更できます。
 - ー開始時刻や終了時刻を修正するときは、「開始/終了時刻を修正する」(64ページ) を行ってください。
 - ードラマなど、同じ番組を繰り返し録画したいとき (HDDのみ) は、「同じ番組を繰り返し録画予約するように設定する」(65ページ) を行ってください。
 - ー表示されたチャンネルが実際と異なっているときや、外部機器からタイマー録画するときは、「チャンネルを変更する」(65ページ) を行ってください。
 - ー録画番組に再生時にわかりやすいタイトルを付けるときは、「録画番組にタイトルを付ける」(65ページ) を行ってください。
 - ーその他の項目については「録画予約画面の説明」(60ページ) をご覧ください。変更手順は以下のとおりです。
 - ① [カーソル▲▼◀▶] で変更する項目を選ぶ
 - ② [カーソル▲▼] で設定内容を選び、[決定] を押す

1 [HDD] または [DVD] を押す



録画先がHDDまたはDVDに設定されます。

- DVDに録画する場合は、本機にDVDディスクをセットしてください (19ページ)。

録画を予約する（つづき）

5 予約内容を確認し、[カーソル▲▼]で「予約する」を選び、[決定]を押す



番組情報・予約設定										2006年12月3日(日) AM7:00		
番組タイトル										タイトル変更		
番組情報												
日付	開始	終了	レコーダー	チャンネル	録画先	モード	更新					
12/3(日)	AM10:35	AM10:55	61	1	HDD	XP	しない					
音声	字幕		ユーザー指定									
①音声/副音声	字幕なし		指定なし									
ディスク残量 XP: 16時間55分										予約する		中止
リモコンの決定ボタンで予約内容を確認します。												
(決定) 予約登録												

録画が予約され、本体前面表示窓の⌚が点灯します。

• 続けて録画予約する場合は、手順1～5を行います。

■ Gコード予約を途中で止めるには

Gコード予約中に[Gコード]を押します。

■ 予約録画を途中で中止するには

71ページをご覧ください。

ご注意

- Gコード予約は番組がはじまる約10分前までに完了してください。約10分前を過ぎると、録画予約できません。
- 機能設定メニューの「受信設定」で、
 - 「地域設定」の「地域番号」
 - 「地上アナログ」の「ガイドCH」が正しく設定されていないと、正しく予約録画できません（『接続・設定編』44、45ページ）。


お知らせ

- 録画時間が実際より長め、または短めに設定されることがあります。
- BSアナログ放送の番組をGコード予約することはできません。
- Gコード録画予約した内容を変更したい場合は、予約一覧画面で変更してください（72ページ）。

■ 開始／終了時刻を修正する

Gコード番号を入力したときに表示される開始時刻および終了時刻を変更できます。

1 Gコード番号入力決定後（63ページ、手順4）、[カーソル◀▶]で開始時刻を選ぶ

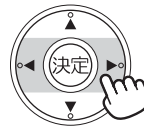

番組情報・予約設定										2006年12月3日(日) AM7:00		
番組タイトル										タイトル変更		
番組情報												
日付	開始	終了	レコーダー	チャンネル	録画先	モード	更新					
12/3(日)	AM10:35	AM10:55	61	1	HDD	XP	しない					
音声	字幕		ユーザー指定									
①音声/副音声	字幕なし		指定なし									
ディスク残量 XP: 16時間55分										予約する		中止
リモコンの決定ボタンで予約内容を確認します。												
(決定) 予約登録												

開始時刻 終了時刻

2 [カーソル▲▼]で「AM」または「PM」を選び、[カーソル▶]を押す



開始時刻の午前／午後が設定され、時間設定欄にカーソルが移動します。

3 [カーソル▲▼]で開始時刻の時間を合わせ、[カーソル▶]を押し、[カーソル▲▼]で分を合わせ、[カーソル▶]を押す



4 [カーソル▲▼]で終了時刻の「AM」または「PM」を選び、[カーソル▶]を押す



終了時刻の午前／午後が設定され、時間設定欄にカーソルが移動します。

5 [カーソル▲▼]で終了時刻の時間を合わせ、[カーソル▶]を押し、[カーソル▲▼]で分を合わせて、[決定]を押す



■同じ番組を繰り返し録画予約するよ うに設定する

録画先がHDDの場合、Gコード予約した番組を毎日または毎週録画予約するように設定できます。

1 Gコード番号入力決定後（63ページ、 手順4）、[カーソル▲▼]で放送日（日 付）を選び、[カーソル▲▼]で「月－ 金」または「月－土」、「毎（日、月、… 土）」を選び、[決定]を押す



番組情報・予約設定									
2006年12月3日(日) AM7:00									
番組タイトル					タイトル変更				
番組情報									
日付	開始	終了	レコーダー	チャンネル	録画先	モード	更新		
12/3(日)	AM10:35	AM10:55	61	1	HDD	XP	しない		
音声	字幕	ユーザー指定							
①音声/副音声	字幕なし	指定なし							
ディスク残量 XP: 16時間55分						予約する			
リモコンの上下ボタンで日付を設定できます。									
①項目選択 ②設定 ③決定 設定完了									

放送日

月－金：月～金曜の同じ番組を、以降繰り返し録画予約します。

月－土：月～土曜の同じ番組を、以降繰り返し録画予約します。

毎（日、月、…土）：

選んだ曜日の同じ番組を、毎週繰り返し録画予約します。

■チャンネルを変更する

各地のテレビ局で番組編成が異なっていたり、一部の地域では異なる放送局の番組に同じGコード番号が掲載されていたりするため、Gコード予約したチャンネルが実際のチャンネルと異なることがあります。このような場合は、チャンネルを修正してください。

また、日時のみGコード予約し、実際は外部機器からの録画（56ページ）用のタイマーとして使用する場合は、チャンネルを「L1」または「L2」、「L3」に変更してください。本機でこの設定を行った後で、外部入力機器でも予約設定を行ってください（外部入力機器の取扱説明書をご覧ください）。

※i.LINK入力からは録画予約できません。

1 Gコード番号入力決定後（63ページ、 手順4）、[カーソル▲▼]で「チャンネル」を選ぶ



番組情報・予約設定									
2006年12月3日(日) AM7:00									
番組タイトル					タイトル変更				
番組情報									
日付	開始	終了	レコーダー	チャンネル	録画先	モード	更新		
12/3(日)	AM10:35	AM10:55	61	1	HDD	XP	しない		
音声	字幕	ユーザー指定							
①音声/副音声	字幕なし	指定なし							
ディスク残量 XP: 16時間55分						予約する			
リモコンの上下ボタンでチャンネル番号を設定できます。									
①項目選択 ②設定 ③決定 設定完了									

チャンネル

2 [カーソル▲▼]で目的のチャンネルを 選び、[決定]を押す



■録画番組にタイトルを付ける

録画予約した番組にタイトルを付けると、ワケ録ナビ画面（85ページ）やディスクナビゲーション画面（90ページ）に表示されるので、再生する録画番組を探すときに便利です。ワケ録ナビ画面では、付けたタイトル（番組名）でフォルダ管理できます。

タイトル変更は、開始／終了時刻の修正など予約設定画面で変更できる他の項目を修正したあとで、最後に変更してください。

1 Gコード番号入力決定後（63ページ、 手順4）、[カーソル▲▼]で「タイトル 変更」にカーソルを合わせて[決定]を 押し、タイトルを入力する



番組情報・予約設定									
2006年12月3日(日) AM7:00									
番組タイトル					タイトル変更				
番組情報									
日付	開始	終了	レコーダー	チャンネル	録画先	モード	更新		
12/3(日)	AM10:35	AM10:55	61	1	HDD	XP	しない		
音声	字幕	ユーザー指定							
①音声/副音声	字幕なし	指定なし							
ディスク残量 XP: 16時間55分						予約する			
リモコンの決定ボタンで番組タイトル名を設定できます。									
①項目選択 ②設定 ③決定 設定完了									

タイトル変更

・文字の入力方法については「文字を入力する」（143ページ）をご覧ください。

2 文字入力が完了したら、[決定]を押す



ご注意

- ワケ録ナビ画面で同じ番組名フォルダに管理するには、番組名の先頭から全角6文字を一致させてください。


録画を予約する（つづき）

マニュアル予約する

HDD TS HDD VR RAM RW VR RW V
R VR R V

録画したい番組の放送日、開始／終了時刻、チャンネルなどを画面上で1つずつ合わせます。マニュアル録画を使っても、同じ時間帯に放送されている番組を、同時に録画予約できます。

マニュアル予約は1ヶ月先までの番組を予約できます。

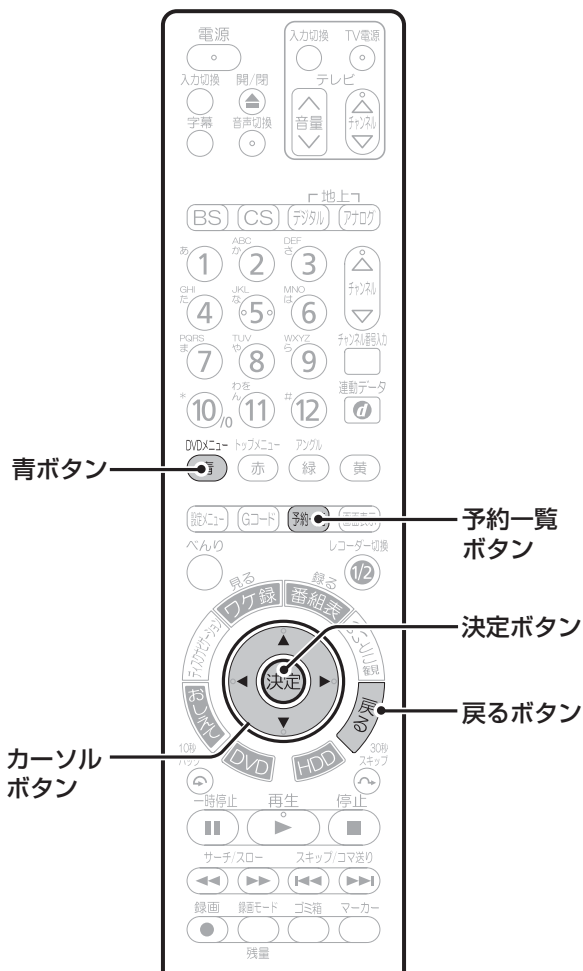

レコーダーの設定について

地上アナログ放送は、レコーダー2(R2)には録画予約できません。レコーダー1(R1)に録画予約してください。また、レコーダー2(R2)ではDVDディスクへ録画予約できません。DVDディスクへ録画予約する場合は、レコーダー1(R1)に録画予約してください。

地上アナログ放送の録画予約と同じ時間帯に、もう1つのデジタル放送を予約する場合、デジタル放送はレコーダー2(R2)に録画予約してください。

- ・レコーダー2(R2)の録画モードは「TS」のみです。
- ・レコーダー2(R2)の録画先は「HDD」のみです。
- ・レコーダー2(R2)で録画した番組は、再生時にいいとこ観はできません。

1 番組視聴中に【予約一覧】を押す

予約一覧画面が表示されます。

2 【青/DVDメニュー】を押す

録画予約の新規設定状態になります。

番組情報・予約設定		2006年12月3日(日) AM7:00	
番組タイトル		タイトル変更	
番組情報			
日付	開始	終了	レコーダー
12/3(日)	AM7:03	AM7:05	R2
チャンネル	録画先	モード	更新
BS181	HDD	TS	しない
音声	字幕	ユーザー指定	
①音声/副音声	字幕なし	指定なし	
ディスク残量	TS: 16時間55分	予約する	中止
リモコンの決定ボタンで録画する番組の詳細を設定できます。			
③選択 ④修正 ⑤決定			

3 【決定】を押して、[カーソル▲▼]で放送日を合わせ、[カーソル▶]を押す



番組情報・予約設定		2006年12月3日(日) AM7:00	
番組タイトル		タイトル変更	
番組情報			
日付	開始	終了	レコーダー
12/3(日)	AM7:03	AM7:05	R2
チャンネル	録画先	モード	更新
BS181	HDD	TS	しない
音声	字幕	ユーザー指定	
①音声/副音声	字幕なし	指定なし	
ディスク残量	TS: 16時間55分	予約する	中止
リモコンの上下ボタンで日付を設定できます。			
③項目選択 ④決定 ⑤決定完了			

放送日

放送日が設定され、開始時刻の午前／午後設定欄にカーソルが移動します。

- ・次の設定を選ぶと、同じ番組を繰り返し録画予約することができます。

月一金：月～金曜の同じ番組を、以降繰り返し録画予約します。

月一土：月～土曜の同じ番組を、以降繰り返し録画予約します。

毎（日、月、…土）：

選んだ曜日の同じ番組を、毎週繰り返し録画予約します。

毎日：毎日同じ番組を繰り返し録画予約します。

4 【カーソル▲▼】で開始時刻の「AM」または「PM」を選び、[カーソル▶]を押す



番組情報・予約設定		2006年12月3日(日) AM7:00	
番組タイトル		タイトル変更	
番組情報			
日付	開始	終了	レコーダー
12/3(日)	AM	7:03	R2
チャンネル	録画先	モード	更新
BS181	HDD	TS	しない
音声	字幕	ユーザー指定	
①音声/副音声	字幕なし	指定なし	
ディスク残量	TS: 16時間55分	予約する	中止
リモコンの上下ボタンでAM/PMを設定できます。			
③項目選択 ④決定 ⑤決定完了			

開始時刻の午前／午後が設定され、開始時刻の時間設定欄にカーソルが移動します。

5 [カーソル▲▼] で開始時刻の時間を合わせ、[カーソル▶] を押す



番組情報・予約設定										2006年12月3日(日) AM7:00	
番組タイトル										タイトル変更	
番組情報											
日付	開始	終了	レコーダー	チャンネル	録画先	モード	更新				
12/3(日) AM7:00	AM7:05	BS181	HDD	TS	しない						
音声		字幕		ユーザー指定							
①音声/副音声		字幕なし		指定なし							
ディスク残量 TS : 16時間55分										予約する 中止	
リモコンの上下ボタンで開始時刻を設定できます。											
③項目選択 ②設定 (決定) 設定完了											

開始時刻の時間が設定され、開始時刻の分設定欄にカーソルが移動します。

- 昼の12時は「PM0:00」、夜の12時は「AM0:00」を選んでください。
- 開始時刻を現在時刻から2分以内に設定することはできません。

6 [カーソル▲▼] で開始時刻の分を合わせ、[カーソル▶] を押す



番組情報・予約設定										2006年12月3日(日) AM7:00	
番組タイトル										タイトル変更	
番組情報											
日付	開始	終了	レコーダー	チャンネル	録画先	モード	更新				
12/3(日) AM	7:05	BS181	HDD	TS	しない						
音声		字幕		ユーザー指定							
①音声/副音声		字幕なし		指定なし							
ディスク残量 TS : 16時間55分										予約する 中止	
リモコンの上下ボタンで開始時刻を設定できます。											
③項目選択 ②設定 (決定) 設定完了											

開始時刻の分が設定され、終了時刻の午前／午後設定欄にカーソルが移動します。

7 手順4～6と同様の操作を行って、終了時刻を合わせる

終了時刻を設定すると、レコーダーの設定欄にカーソルが移動します。

- 終了時刻を開始時刻の1分後に設定することはできません。

8 [カーソル▲▼] で「R1」または「R2」を選び、[カーソル▶] を押す



番組情報・予約設定										2006年12月3日(日) AM7:00	
番組タイトル										タイトル変更	
番組情報											
日付	開始	終了	レコーダー	チャンネル	録画先	モード	更新				
12/3(日) AM10:35	AM10:55	BS181	HDD	TS	しない						
音声		字幕		ユーザー指定							
①音声/副音声		字幕なし		指定なし							
ディスク残量 TS : 16時間55分										予約する 中止	
リモコンの上下ボタンでレコーダー1/レコーダー2を設定できます。											
③項目選択 ②設定 (決定) 設定完了											

レコーダーを設定すると、放送の種類の設定欄にカーソルが移動します。

9 [カーソル▲▼] で放送の種類を選び、[カーソル▶] を押す



番組情報・予約設定										2006年12月3日(日) AM7:00	
番組タイトル										タイトル変更	
番組情報											
日付	開始	終了	レコーダー	チャンネル	録画先	モード	更新				
12/3(日) AM10:35	AM10:55	BS181	HDD	TS	しない						
音声		字幕		ユーザー指定							
①音声/副音声		字幕なし		指定なし							
ディスク残量 TS : 16時間55分										予約する 中止	
リモコンの上下ボタンでチャンネル種別を設定できます。											
③項目選択 ②設定 (決定) 設定完了											

放送の種類が設定され、チャンネル設定欄にカーソルが移動します。

設定項目	内容
表示なし	地上デジタル、アナログ放送を録画予約するときに選びます。
BS	BSデジタル放送の番組を録画予約するときに選びます。
CS	CSデジタル放送の番組を録画予約するときに選びます。
L1、L2、L3	外部入力機器から録画予約するときに選びます。 録画予約する外部入力機器の接続先(L1またはL2またはL3)を選んでください。 本機で予約設定を行った後、外部入力機器でも予約設定を行ってください。(外部入力機器の取扱説明書をご覧ください。) ※ i.LINK入力からは録画予約できません。

- 同時録画を予約する場合、設定できる放送の種類が制限されます(50ページ)。

録画を予約する（つづき）

10 [カーソル▲▼] でチャンネルを選び、 [カーソル▶] を押す



番組情報・予約設定		2006年12月3日(日)AM7:00	
番組タイトル		タイトル変更	
番組情報			
詳細			
日付	開始	終了	レコーダー
12/3(日)	AM10:35	AM10:55	BS11
音声	字幕	ユーザー指定	録画先
①音声/副音声	字幕なし	指定なし	HDD TS
ディスク残量 TS : 16時間55分			
リモコンの上下ボタンでチャンネル番号を設定できます。			
③項目選択 ④設定 (決定) 設定完了			

チャンネルが設定され、録画先設定欄にカーソルが移動します。

- 数字ボタンでチャンネル番号を直接入力することもできます。地上アナログ放送の場合は2桁、デジタル放送の場合は3桁のチャンネル番号を入力してください。
- CATV（ケーブルテレビ）の場合は、数字ボタンの [12] を押してからチャンネル番号を入力します。例えば、「CATVの13チャンネル」を設定する場合は、12→1→3の順で数字ボタンを押します。
- 地上デジタル放送で、チャンネルの枝番入力が必要な場合は、枝番入力欄が表示されます。[カーソル▲▼] で枝番を設定してください。

12 [カーソル▲▼] で録画モードを選び、 [カーソル▶] を押す



番組情報・予約設定		2006年12月3日(日)AM7:00	
番組タイトル		タイトル変更	
番組情報			
詳細			
日付	開始	終了	レコーダー
12/3(日)	AM10:35	AM10:55	BS11
音声	字幕	ユーザー指定	録画先
①音声/副音声	字幕なし	指定なし	HDD TS
ディスク残量 TS : 16時間55分			
リモコンの上下ボタンで録画モードを設定できます。			
③項目選択 ④設定 (決定) 設定完了			

録画モードが設定され、更新設定欄にカーソルが移動します。

設定項目		内容
HDD (TS)	HDD (LP)	HDDに「TS」、「XP」、「SP」、「LP」、「EP」モードのいずれかで録画します。
HDD (XP)	HDD (EP)	
HDD (SP)		
DVD (XP)	DVD (EP)	DVDに「XP」、「SP」、「LP」、「EP」、「FR」モードのいずれかで録画します。
DVD (SP)	DVD (FR)	
DVD (LP)		

- 録画モードや録画時間の詳細については、「録画モードと録画時間について」（46ページ）をご覧ください。
- 選んだ番組によって設定できる録画モードが異なります。

11 [カーソル▲▼] で録画先を選び、 [カーソル▶] を押す



番組情報・予約設定		2006年12月3日(日)AM7:00	
番組タイトル		タイトル変更	
番組情報			
詳細			
日付	開始	終了	レコーダー
12/3(日)	AM10:35	AM10:55	BS11
音声	字幕	ユーザー指定	録画先
①音声/副音声	字幕なし	指定なし	2HDD TS
ディスク残量 TS : 16時間55分			
リモコンの上下ボタンで録画先を設定できます。			
③項目選択 ④設定 (決定) 設定完了			

録画先が設定され、録画モード設定欄にカーソルが移動します。

13 [カーソル▲▼] で更新方法を選び、[カーソル▶] を押す



番組情報・予約設定										2006年12月3日(日)AM7:00	
番組タイトル										タイトル変更	
番組情報											
詳細											
日付	開始	終了	レコーダー	チャンネル	録画先	モード	更新				
12/3(日)	AM10:35	AM10:55	BS181	HDD	TS	しない					
音声		字幕		ユーザー指定							
①音声/副音声		字幕なし		指定なし							
ディスク残量 TS : 16時間55分								予約する		中止	
リモコンの上下ボタンで録画しない/するを設定できます。											
③項目選択 ②設定 ①決定 設定完了											

更新方法が設定され、音声設定欄にカーソルが移動します。

- 録画先をDVDに設定した場合、更新録画は設定できません。
 - 更新録画を「する」に設定すると、毎日または毎週予約の場合、前回録画した番組が消去されます。前回録画した番組を消去したくないときは、プロテクトを設定してください(139ページ)。
 - 更新録画した番組の再生中に、次の更新録画の開始時刻になった場合、再生中の録画番組は消去されず、新しい番組が追加録画されます。この場合、新しい録画番組が次の更新録画の対象になります。
 - 更新録画中にHDDの残量がなくなった場合、前回録画した番組は消去されずに残り、新しい番組の録画が中断されます。
 - HDDの残量がなくなると、更新録画は実行されません。
 - 更新録画を設定している録画予約の内容を変更すると、別の更新録画予約となり、前回録画した番組は更新対象から外れます。
 - HDDへの更新録画で、前回録画した番組が消去された場合、消去された番組は再生およびもとに戻せない状態でゴミ箱に移動されます*。HDDの残量を増やすにはゴミ箱から消去してください。
- * ゴミ箱画面内に赤い文字で「このメッセージを選択して、他の番組と同じように消去してください 残量が増えます」と表示されます。

14 [カーソル▲▼] で音声を選び、[カーソル▶] を押す



番組情報・予約設定										2006年12月3日(日)AM7:00	
番組タイトル										タイトル変更	
番組情報											
詳細											
日付	開始	終了	レコーダー	チャンネル	録画先	モード	更新				
12/3(日)	AM10:35	AM10:55	BS181	HDD	TS	しない					
音声		字幕		ユーザー指定							
①音声/副音声		字幕なし		指定なし							
ディスク残量 TS : 16時間55分								予約する		中止	
リモコンの上下ボタンで録画しない/するを設定できます。											
③項目選択 ②設定 ①決定 設定完了											

音声を設定され、字幕設定欄にカーソルが移動します。

- アナログ放送の場合は、「主音声+副音声」以外を選ぶことはできません。

15 [カーソル▲▼] で字幕を選び、[カーソル▶] を押す



番組情報・予約設定										2006年12月3日(日)AM7:00	
番組タイトル										タイトル変更	
番組情報											
詳細											
日付	開始	終了	レコーダー	チャンネル	録画先	モード	更新				
12/3(日)	AM10:35	AM10:55	BS181	HDD	TS	しない					
音声		字幕		ユーザー指定							
①音声/副音声		字幕なし		指定なし							
ディスク残量 TS : 16時間55分								予約する		中止	
リモコンの上下ボタンで字幕を設定できます。											
③項目選択 ②設定 ①決定 設定完了											

- 字幕が選択できるのは、録画モードが「TS」の場合のみです。
- アナログ放送の場合は、字幕を「あり」にすることはできません。
- デジタル放送をダウンコンバート録画する場合は、「字幕あり」にしても字幕は録画されません。

16 [カーソル▲▼] でユーザーフォルダを選ぶ



番組情報・予約設定										2006年12月3日(日)AM7:00	
番組タイトル										タイトル変更	
番組情報											
詳細											
日付	開始	終了	レコーダー	チャンネル	録画先	モード	更新				
12/3(日)	AM10:35	AM10:55	BS181	HDD	TS	しない					
音声		字幕		ユーザー指定							
①音声/副音声		字幕なし		ユーザー1							
ディスク残量 TS : 16時間55分								予約する		中止	
リモコンの上下ボタンでユーザー指定選択を設定できます。											
③項目選択 ②設定 ①決定 設定完了											

- 録画した番組は指定したユーザーフォルダに分類されます(85ページ)。

17 録画予約した番組のタイトルを入力／変更する場合は、[決定] を押した後、[カーソル▲▼◀▶] で「タイトル変更」にカーソルを合わせて [決定] を押し、タイトルを入力する



番組情報・予約設定		2006年12月3日(日) AM7:00	
番組タイトル		タイトル変更	
番組情報			
日付	開始	終了	レコーダー
12/3(日)	AM10:35	AM10:55	BS181
チャンネル		録画先	モード
BS181		HDD	TS
更新		しない	
音声	字幕	ユーザー指定	
①音声/副音声	字幕なし	ユーザー1	
ディスク換置	TS : 16時間55分	予約する	中止
リモコンの上下ボタンでユーザー指定選択を設定できます。			
①項目選択 ②設定 (決定) 設定完了			

タイトル変更

- 番組タイトルを付けると、ワケ録ナビ画面（85ページ）やディスクナビゲーション画面（90ページ）に表示されるので、再生する録画番組を探すときに便利です。
- ワケ録ナビ画面では、付けた番組タイトル（番組名）でフォルダ管理できます。
ワケ録ナビ画面で同じ番組名フォルダに管理するには、番組名の先頭から全角6文字を一致させてください。
- 文字の入力方法については「文字を入力する」（143ページ）をご覧ください。

18 [カーソル▼] で「予約する」を選び、[決定] を押す



設定した内容で録画予約され、予約一覧画面に戻ります。

- 録画予約が完了すると、本体前面表示窓に①が点灯します。
- デジタル放送を録画予約した場合は、番組情報も同時に記録されます。

19 [戻る] を押す



予約一覧画面が消えます。

ご注意

- マニュアル予約では、有料番組（ペイ・パー・ビュー）や視聴制限の対象になる番組は、録画予約できません。

お知らせ

- すでに設定した項目を修正したい場合は、[カーソル◀▶] を押して修正したい項目にカーソルを合わせ、内容を修正してください。

録画予約した時刻になると

- 電源が入っている場合、録画予約開始時刻の10秒前に、録画予約したチャンネルに切り換わり、録画予約開始のメッセージが画面に表示されます。開始時刻になると、番組を録画します。予約録画中は、本体の表示窓に「録画」が赤く点灯します。また、録画を予約した方のレコーダーボタンの下の録画ランプが点灯します。同時録画を予約した場合、レコーダー1、レコーダー2の両方の録画ランプが点灯します。
- 電源が切れている（待機状態の）場合、録画予約した時刻になると番組を録画します。予約録画中は、録画を予約した方のレコーダーボタンの下の録画ランプが点灯し、本体の表示窓に「録画」が赤く点灯します。同時録画を予約した場合、レコーダー1、レコーダー2の両方の録画ランプが点灯します。録画中は、音声、映像とも出力されません。
- 予約録画中にチャンネルを切り換えることはできません。電源が入っている場合、録画していないほうのレコーダーに切り換えると、他のチャンネルに切り換えることができます。

ご注意

- 放送によっては、開始部分と終了部分の数秒間を録画できない場合があります。
- レート変換ダビング中は、レコーダー1（R1）の予約録画は実行されません。

予約録画を途中で中止する

- 1 [レコーダー切換] を押して、予約録画している方のレコーダーに切り換える



- 2 予約録画中に、[べんり] を押す



べんりメニューが表示されます。

- 3 [カーソル◀▶] でべんりメニューの2ページ目を表示し、[カーソル▲▼] で「予約録画中止」を選び、[決定] を押す
予約録画が停止されます。




べんり	2/2
写真を見る	
メール・ボード	
カード情報	
利用状況	
ダビング中止	
予約録画中止	
ILINK 操作	
戻る	ページ切換

- HDDに録画していた場合は、それまで録画した内容がHDDに保存されます。


■ 同時録画を予約していたときは

現在選ばれているレコーダーで予約した録画のみが停止します。もう片方の録画も停止したいときは、[レコーダー切換] を押して停止するレコーダーを選び、手順2～3の操作を行ってください。

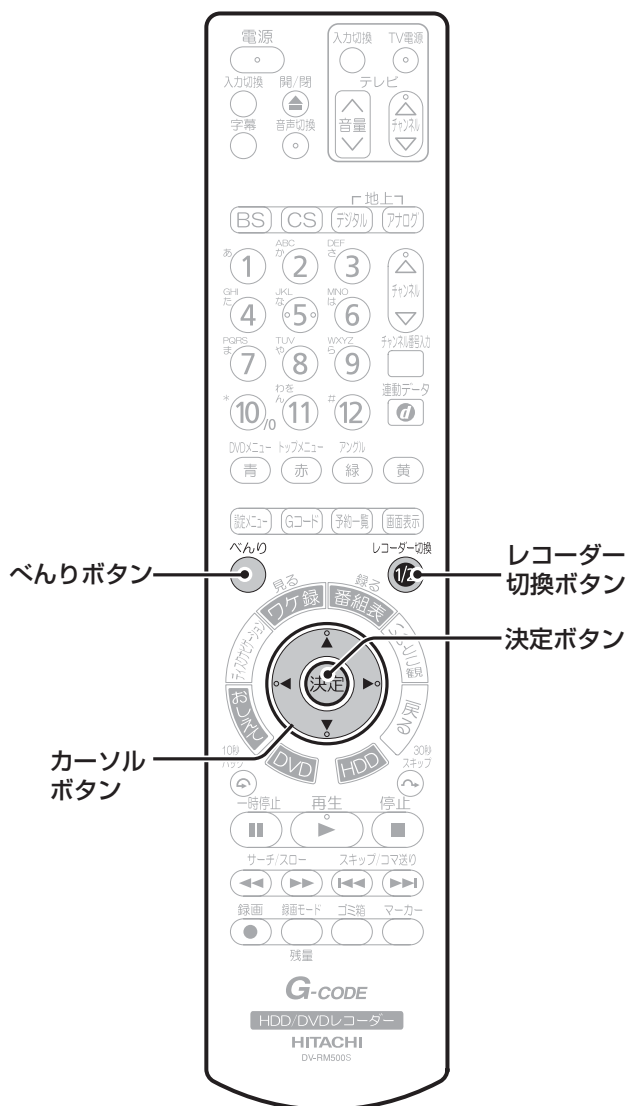

予約内容を修正する

録画予約の内容を一覧表示する

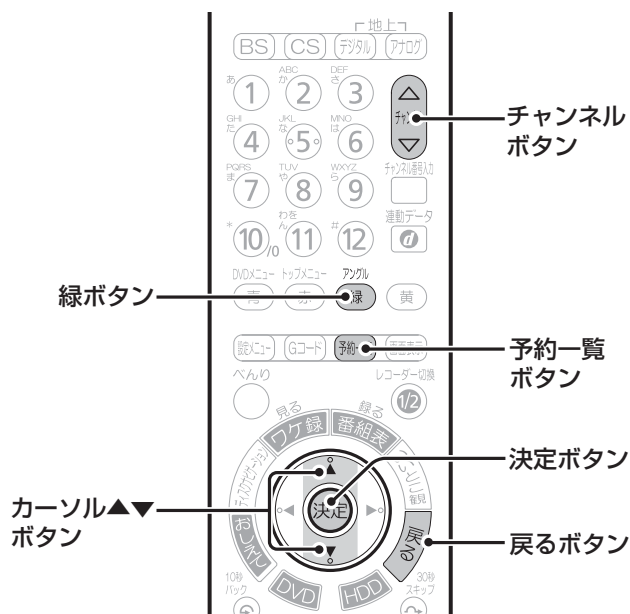

1 [予約一覧] を押す



予約一覧画面が表示されます。

2 [カーソル▲▼] で確認したい録画予約を選び、[決定] を押す



予約一覧						2008年12月28日 (日) AM10:25
日付	開始	終了	チャンネル	録画先	番組名	
12/22 (金)	PM4:00	PM4:55	BS11T	HDD	番組タイトル	
12/22 (金)	PM4:15	PM4:45	BS11T	HDD	番組タイトル	
12/22 (金)	PM4:30	PM5:00	BS11T	HDD	番組タイトル	
12/22 (金)	PM4:45	PM5:15	BS11T	HDD	番組タイトル	
12/22 (金)	PM5:00	PM5:30	BS11T	HDD	番組タイトル	
12/22 (金)	PM5:15	PM5:45	BS11T	HDD	番組タイトル	
12/22 (金)	PM5:30	PM6:00	BS11T	HDD	番組タイトル	
12/22 (金)	PM5:45	PM6:15	BS11T	HDD	番組タイトル	
12/24 (日)	PM8:30	PM9:30	BS11T	HDD	番組タイトル	

自動録画予約 (74ページ) は、うすい青色で表示されます。

・[チャンネル△▽]を押すと、画面がスクロールします。

3 録画予約の内容を確認する

番組情報・予約設定		2006年12月3日 (日) AM10:28	
番組タイトル		タイトル変更	
番組情報			
日付	開始	終了	チャンネル
12/22 (金) PM4:00	PM4:55	BS11T	HDD
録画先	モード	更新	
音声	字幕	ユーザー指定	
①音声/制音声	②字幕なし	指定なし	
ディスク残量 TS : 16時間55分			
予約する 中止			
リモコンの決定ボタンで録画する番組の詳細を設定できます。			
①選択 ②修正 ③決定			

・地上アナログ放送をGコード予約またはマニュアル予約した場合、タイトル変更を行わないと番組名は表示されません (65、70ページ)。

- ・[緑/アングル] を押すと、予約録画の実行結果画面に切り換わります。[緑/アングル] を押すたびに、実行結果画面と予約一覧画面が交互に切り換わります。
- ・実行結果画面の「実行結果」欄の表示の意味は以下のとおりです。

実行結果	意味
取消	<ul style="list-style-type: none"> ① 予約録画開始時にクイックタイマーによる録画が行われていた場合 ② 本機の電源プラグが抜けていた場合 ③ HDD→DVDレート変換ダビング実行中にR1の予約録画が開始された場合 ④ DVD→HDDの高速ダビング中にR1の予約録画が開始された場合 ⑤ ゴミ箱より番組を消去中に予約録画が開始された場合 ⑥ 部分消去中に予約録画が開始された場合 ⑦ 予約開始前に何らかの異常により予約準備ができない場合 ⑧ 予約登録後に停電により、時間設定がクリアされ、時計を設定した後「取消」となる (地上アナログ放送のみの受信環境で使用の場合) ⑨ 本機が放送を受信中に、番組表から予約した番組の構成が変更になった場合
失敗	<ul style="list-style-type: none"> ① ディスクが一杯になったり、何らかの異常があった場合 ② 記録開始時にHDD/DVDに何らかの異常があった場合 ③ 番組の編成が変更になり、予約した番組の時間が後の予約した番組と重なった場合 (前予約と後予約の録画チャンネルが別チャンネルの場合) ④ 番組情報が取得できなかった場合 (受信環境が悪い場合など) ⑤ 延長により番組の終了時刻が3時間を超えてしまった場合
消去	<ul style="list-style-type: none"> ① 本機の電源が切れている間に、番組表から予約した番組の構成が変更になった場合 ② 延長により番組の開始時刻が3時間以上遅れてしまった場合
代行	代行予約録画が正常に実行された場合
実行	正常に実行された場合
自動	お気に入り自動録画が正常に実行された場合
フル	HDDの残量がなくなった場合
中断	<ul style="list-style-type: none"> ① 録画中にべんりメニューから録画を中断した場合 ② HDD/DVDドライブに何らかの異常があり、録画停止された場合 ③ 使用しているDVDディスクに何らかの異常があった場合


4 [戻る] を2回押す




予約一覧画面が消えます。

録画予約の内容を変更する

HDD TS HDD VR RAM RW VR RW V
R VR R V

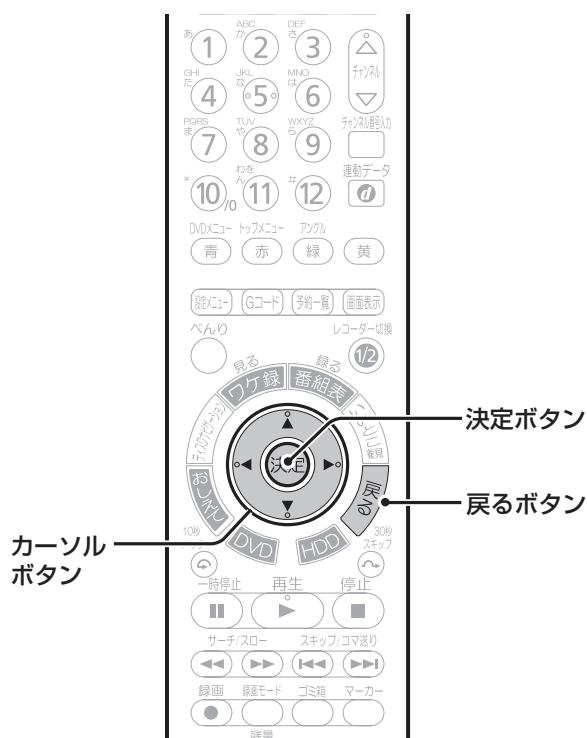

録画予約を取り消す

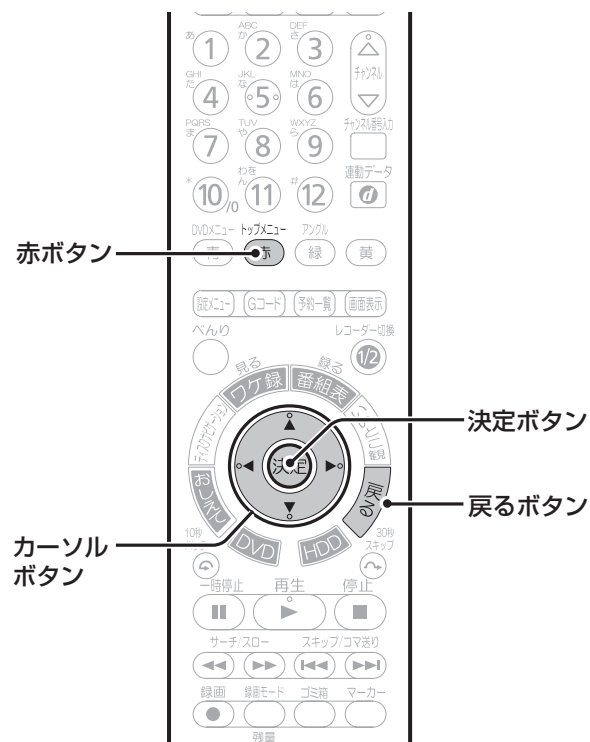

- 1 予約一覧画面（72ページ）で「カーソル▲▼」を押して内容を変更したい項目を選び、「決定」を押す



予約設定画面が表示されます。

- 2 録画予約の内容を変更する

変更方法については、「マニュアル予約する」（66ページ）をご覧ください。

- 3 「戻る」を押す



予約一覧画面が消えます。

- 1 予約一覧画面（72ページ）で「カーソル▲▼」を押して取り消したい項目を選び、「赤／トップメニュー」を押す



取り消し実行の確認画面が表示されます。

- 2 「カーソル◀▶」で「はい」を選び、「決定」を押す



選んだ項目が予約一覧画面から消えます。

- 3 「戻る」を押す



予約一覧画面が消えます。

お知らせ


- 予約設定画面の「タイトル変更」は、開始／終了時刻の修正など「予約設定」画面で変更できる他の項目を修正したあとで、最後に変更してください。
- お気に入り自動録画で設定した録画予約の内容は変更できません。

お気に入り自動録画（ジャンルやキーワードで自動録画する）

HDD TS HDD VR

お気に入りの番組や好きな俳優などをキーワード・ジャンルとして指定すると、関連する番組を自動で録画予約します。例えば、「サッカー」がキーワードならサッカーの試合や関連のニュース番組を、好きな俳優の名前がキーワードなら出演しているドラマや番組を自動で録画するので、録り逃すことはありません。


- 番組が重複したときは、最も優先順位の高い番組がレコーダー1（R1）に、次に優先順位の高い番組がレコーダー2（R2）に録画されます。詳しくは、「お気に入り自動録画の優先順位について」（79ページ）をご覧ください。

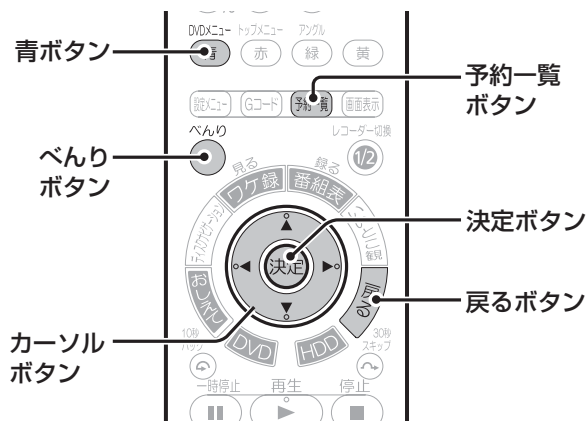

1 「べんり」を押す


べんりメニューが表示されます。

2 「自動録画」が選ばれていることを確認し、[決定]を押す

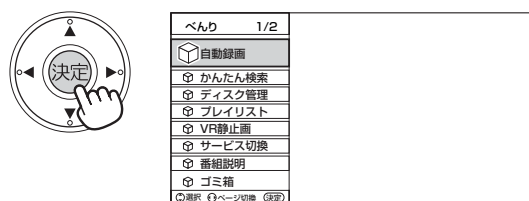


自動録画設定画面が表示されます。

3 [カーソル◀▶]で「録画実行」を「す」に変わる

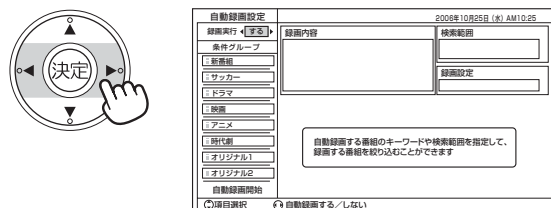

4 [カーソル▲▼]でお気に入り自動録画したい条件グループを1つ選び、[決定]を押す

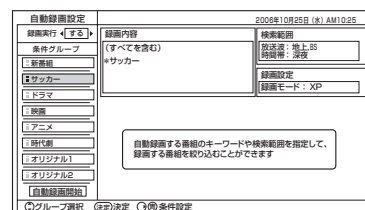


条件グループ	自動録画する番組の検索方法
新番組	地上デジタルの夜（17：00～00：00）に開始する新番組を自動で録画します。
サッカー	地上・BSデジタルの深夜（23：00～5：00）に開始するサッカージャンルの番組を自動で録画します。
ドラマ	地上デジタルの夜（17：00～00：00）に開始する国内ドラマジャンルの番組を自動で録画します。
映画	地上デジタルの夜（17：00～00：00）に開始する映画ジャンルの番組を自動で録画します。
アニメ	地上デジタルの夜（17：00～00：00）に開始するアニメジャンルの番組を自動で録画します。
時代劇	地上デジタルの一日中の時代劇ジャンルの番組を自動で録画します。
オリジナル1 オリジナル2	ジャンルや検索範囲などの設定内容をお好みの設定に変更できます。

※「オリジナル1」、「オリジナル2」だけでなく、「新番組」「サッカー」「ドラマ」「映画」「アニメ」「時代劇」も、お好みの設定内容に変更できます（75ページ）。

- ・選んだ条件グループの設定内容や録画条件を確認／変更したいときは、「条件グループの設定内容を変更する」（75ページ）をご覧ください。

5 [カーソル▲▼]で「自動録画開始」を選び、[決定]を押す

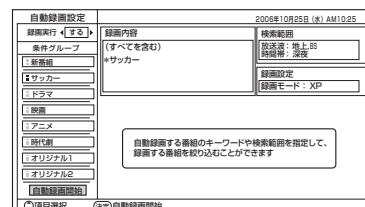

お気に入り自動録画する番組を検索し、自動録画予約します。

- ・録画予約された番組は、[予約一覧]を押すと確認できます。



6 [戻る]を押す



通常画面に戻ります。

■ お気に入り自動録画を停止するには

74ページの手順3で「録画実行」を「しない」に変え、「戻る」を押します。

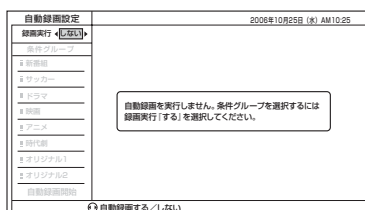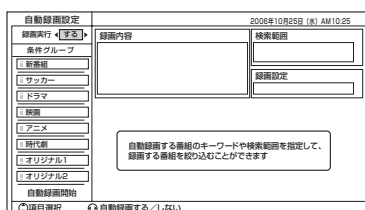



自動録画予約されたすべての番組が、予約一覧から消えます。

■ 条件グループの設定内容を変更する

1 74ページの手順4で「決定」を押した後で、「青/DVDメニュー」または「カーソル▶」を押す




または

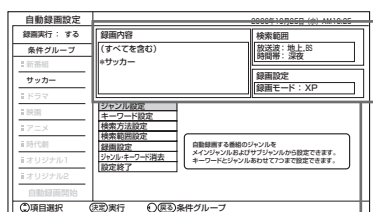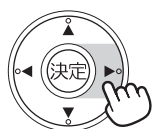

選んでいる記録条件グループの設定内容


2 [カーソル▲▼] で設定／変更する設定項目を選び、「決定」を押す

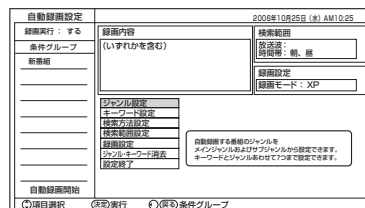

設定項目	内容
ジャンル設定* (76ページ)	ジャンルをメインジャンルおよびサブジャンルから設定します。
キーワード設定* (76ページ)	キーワードを設定／変更します。
検索方法設定 (77ページ)	設定されたジャンルおよびキーワードのすべてを含む番組を検索するか、いずれかを含む番組を検索するか、どちらかを選びます。
検索範囲設定* (77ページ)	検索する放送波や時間帯を変更します。
録画設定 (78ページ)	レコーダー1 (R1) の録画モードを変更します。 (レコーダー2 (R2) の録画モードはTSモード固定となり、選択できません。)
ジャンル・キーワード消去 (78ページ)	ジャンルやキーワードの消去を行います。

* 条件グループを設定するには、ジャンルまたはキーワードのどちらかを設定する必要があります。また、検索範囲も設定する必要があります。

3 すべての設定が終了したら、「カーソル▲▼」で「設定終了」を選び、「決定」を押す

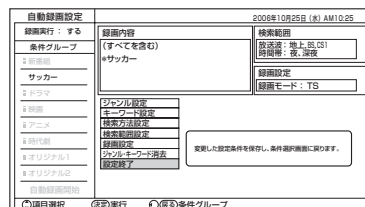

条件グループの設定内容が登録されました。

4 74ページに戻り、手順5、6を行う


お気に入り自動録画（ジャンルやキーワードで自動録画する）（つづき）

■ ジャンルを設定する（75ページ、手順2より）

- 1 [カーソル▲▼] で「ジャンル設定」を選び、[決定] を押す



- 2 [カーソル▲▼] でメインジャンルからお好みのジャンルを選び、[決定] を押す

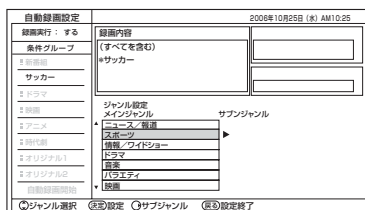

- 3 ジャンルを絞り込む場合は、[カーソル▶] を押し、[カーソル▲▼] でサブジャンルを選び、[決定] を押す



- 4 ジャンルを追加登録する場合は、手順2と3を繰り返す

- 5 ジャンルの設定が終了したら、[戻る] を押す



75ページの手順2に戻ります。

お知らせ

- ジャンル設定で、メインジャンルが違うジャンルを複数設定した場合、検索方法設定で「すべてを含む」を選ぶと、番組が検索できない場合があります。この場合、検索方法設定を「いずれかを含む」に設定して、もう1度自動録画を実行してください。


■ キーワードを設定する（75ページ、手順2より）

キーワードは、文字を直接入力して設定してください。

- 1 [カーソル▲▼] で「キーワード設定」を選び、[決定] を押す



- 2 [カーソル▲▼] でキーワード入力欄を選び、[決定] を押す

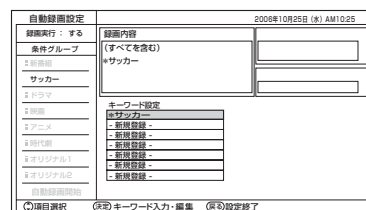

- すでに設定されているキーワードを変更したい場合は、変更したいキーワードのある入力欄を選んでください。

- 3 キーワードを入力する

文字の入力方法については、「文字を入力する」（143ページ）をご覧ください。

- キーワードは8文字まで設定できます。9文字以上は登録されません。
- さらにキーワードを設定したい場合は、手順2と3を繰り返します。

- 4 キーワードの設定が終了したら、[戻る] を押す




75ページの手順2に戻ります。

お知らせ

- 入力したキーワードにスペースが含まれる場合は、正しく検索できないことがあります。このような場合は、番組表のタイトル表示どおりに入力するか、入力文字数を減らしてから、再度検索してください。
- 条件グループ「新番組」の「新」マークは変更できません。

1 [カーソル▲▼]で「検索方法設定」を選び、[決定]を押す



いずれかを含む：設定されたジャンル
およびキーワードのいずれかを含む番
組を検索します。

1 [カーソル▲▼]で「検索範囲設定」を選び、[決定]を押す



2 [カーソル▲▼◀▶]で放送波/時間帯の項目を選び、[決定]を押して、選択/非選択の設定をする



自動振替設定		2006年10月25日(木) AM10:25	
振替日付: 25日	振替金額: 2,000	振替先: 振替先	
案件グループ		振替先: 地上、地下 振替先: 振替先	
4 振替種別			
5 サッカー			
6 トロフィー			
7 振替種別			
8 アニメ			
9 振替種別			
10 振替種別			
11 振替種別			
12 振替種別			
13 振替種別			
14 振替種別			
15 振替種別			
16 振替種別			
17 振替種別			
18 振替種別			
19 振替種別			
20 振替種別			
21 振替種別			
22 振替種別			
23 振替種別			
24 振替種別			
25 振替種別			
26 振替種別			
27 振替種別			
28 振替種別			
29 振替種別			
30 振替種別			
31 振替種別			
32 振替種別			
33 振替種別			
34 振替種別			
35 振替種別			
36 振替種別			
37 振替種別			
38 振替種別			
39 振替種別			
40 振替種別			
41 振替種別			
42 振替種別			
43 振替種別			
44 振替種別			
45 振替種別			
46 振替種別			
47 振替種別			
48 振替種別			
49 振替種別			
50 振替種別			
51 振替種別			
52 振替種別			
53 振替種別			
54 振替種別			
55 振替種別			
56 振替種別			
57 振替種別			
58 振替種別			
59 振替種別			
60 振替種別			
61 振替種別			
62 振替種別			
63 振替種別			
64 振替種別			
65 振替種別			
66 振替種別			
67 振替種別			
68 振替種別			
69 振替種別			
70 振替種別			
71 振替種別			
72 振替種別			
73 振替種別			
74 振替種別			
75 振替種別			
76 振替種別			
77 振替種別			
78 振替種別			
79 振替種別			
80 振替種別			
81 振替種別			
82 振替種別			
83 振替種別			
84 振替種別			
85 振替種別			
86 振替種別			
87 振替種別			
88 振替種別			
89 振替種別			
90 振替種別			
91 振替種別			
92 振替種別			
93 振替種別			
94 振替種別			
95 振替種別			
96 振替種別			
97 振替種別			
98 振替種別			
99 振替種別			
100 振替種別			

お気に入り自動録画（ジャンルやキーワードで自動録画する）（つづき）


■ 録画モードを変更する（75ページ、手順2より）

レコーダー1（R1）の録画モードを選びます。
（レコーダー2（R2）の録画モードはTSモード固定で選べません。）

1 [カーソル▲▼] で「録画設定」を選び、 [決定] を押す



2 [カーソル◀▶] で設定する録画モード を選び、[決定] を押す

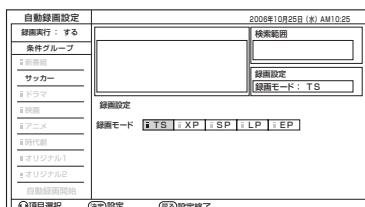

3 [戻る] を押す

75ページの手順2に戻ります。



お知らせ


- 録画モードをXP、SP、LP、EPに設定すると、二重音声と字幕の切り換えができません。録画モードをTSに設定するか、番組表で予約してください。
なお、二重音声の録画は「録画時の二重音声について」（49ページ）にしたがって録画されます。

■ ジャンルやキーワードを消去する （75ページ、手順2より）

1 [カーソル▲▼] で「ジャンル・キーワード消去」を選び、 [決定] を押す




2 [カーソル▲▼] で消去するジャンルまたは キーワードを選び、[決定] を押す

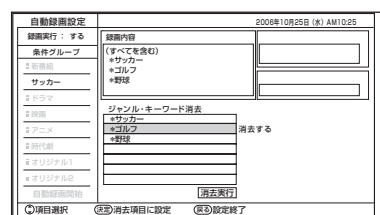

- ・選んだジャンルまたはキーワードの右横に「消去する」と表示されます。
- ・もう1度 [決定] を押すと、消去が取り消されます。
- ・続けて他のジャンルまたはキーワードを消去することもできます。
- ・条件グループ「新番組」の「新」マークは変更できません。

3 [カーソル▲▼] で「消去実行」を選び、 [決定] を押す

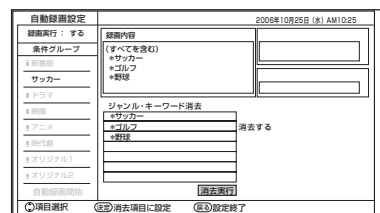


75ページの手順2に戻ります。

■ お気に入り自動録画の優先順位について

番組が重複した場合は、以下の優先順位で、最も優先順位の高い番組がレコーダー1（R1）、2番目に優先順位の高い番組がレコーダー2（R2）に録画されます。

- 開始時間の早い番組
- 3番組以上の録画時間が重なった場合
BSデジタル放送 → CSデジタル放送 → 地上デジタル放送
- 上記の優先順位で録画時間が重なった場合（例：BSデジタル放送で、録画時間が重なった場合）
チャンネル番号が小さいほうが優先

例（キーワード：ドラマ）

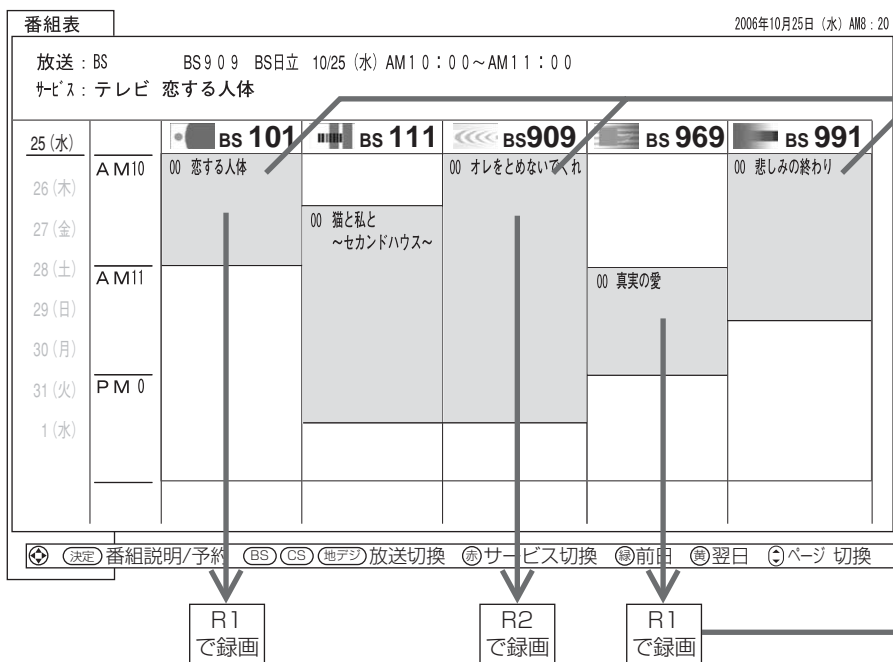


ご注意

- HDDの残量が少ない場合は、お気に入り自動録画は正しく実行されません。
- 録画予約数は、番組表予約、Gコード予約、マニュアル予約、お気に入り自動録画を合わせて最大42となります。
- お気に入り自動録画は、条件に該当するすべての番組を必ず録画するわけではありません。

お知らせ

- 番組表データの受信が完了しないと、お気に入り自動録画を正しく設定できません。
- 未契約チャンネルは、自動的に番組予約から外されます。
- お気に入り自動録画で設定される録画予約は、現在時刻から30分後以降の番組です。
- 「新番組」以外の条件グループの名前は、「ジャンル設定」「キーワード設定」で一番上に設定されているジャンルまたはキーワードが表示されます。
- 条件グループを変更して「自動録画開始」を選び、[決定]を押すと、変更前の条件グループで設定された自動録画予約は取り消され、新しい条件グループの自動録画予約が設定されます。
- 自動録画予約設定後に急な番組変更があった場合などは、録画されない場合があります。（例えば、ジャンル設定で「野球」と「ドラマ」を設定して自動録画予約された野球放送が雨天で中止になり、代わりにドラマが放送された場合、代わりに放送されたドラマは自動録画されません。）
- お気に入り自動録画で予約された番組は、予約一覧画面で確認*1、取り消し*2できます。お気に入り自動録画の予約は、予約一覧画面にうすい青色で表示されます。「録画予約の内容を一覧表示する」（72ページ）、「録画予約を取り消す」（73ページ）をご覧ください。
 - *1 予約一覧画面に表示されるのは、（当日を含めて）3日分ですが、お気に入り自動録画はそれ以降も設定されたキーワードやジャンルで毎日更新されます。
 - *2 取り消した予約の時間帯に別番組が自動録画予約されることはありません。

情報をテレビ画面に表示する

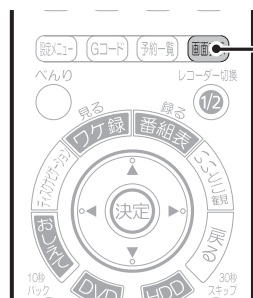

画面表示
ボタン

録画情報を表示する

HDD TS HDD VR RAM RW VR RW V
R VR R V

録画中に録画している番組のチャンネル情報や録画状態を確認することができます。

録画情報表示画面



- ① 録画しているレコーダーの表示
R1：レコーダー1
R2：レコーダー2
- ② 録画している放送局のロゴ、種類、チャンネル番号の表示
- ③ 音声の種類の表示
- ④ 録画先のディスクの種類、録画マーク、録画モードの表示

1 録画中に「画面表示」を押す



録画情報が表示されます。

・録画先のディスクや放送の種類によって表示される内容は異なります。

再生情報を表示する

HDD TS HDD VR RAM RW VR RW V
R VR R V V V CD VCD

録画した番組やDVDの再生中に、再生情報やDVD情報を確認することができます。

再生情報表示画面



- ① DVDの録画番組を再生しているときの表示
DVDディスクの種類やフォーマット、ファイナライズ状態が表示されます。
- ② HDDの録画番組を再生しているときの表示
- ③ 録画番組の総再生時間に対する現在の再生時間、再生ポイントの表示
- ④ リPEAT再生を選んだときの表示

1 再生中に「画面表示」を押す



再生情報やDVD情報が表示されます。

・再生中のディスクによって表示される内容は異なります。

HDDやディスクの再生をする

HDD TS HDD VR RAM RW VR RW V R VR R V V CD VCD

ここではHDDやDVDなどのディスクを再生する最も基本的な方法と、再生の一時停止や早送りなど、再生中に使える便利な機能を説明しています。

基本的な再生では、HDDやDVDに録画した最新の番組を再生したり、市販のDVDビデオやファイナライズしたDVD、音楽CD、ビデオCDを頭から再生したりできますが、録画番組を選んで再生したり、特別な再生をしたりするには次のような方法があります。それぞれの参照先をご覧ください。

■ 録画番組を選んで再生する

再生したい番組	方法	説明ページ
HDDに録画した番組	連続ドラマなど、同じ番組名で自動的にフォルダ化される「ワケ録ナビ」をおすすめします。新しい番組順に表示される「ディスクナビゲーション」も使えます。	ワケ録ナビ (85ページ) ディスクナビゲーション (90ページ)
DVDに録画した番組	「ディスクナビゲーション」が使えます。番組はディスクに記録した順に表示されます。	(90ページ)

■ 録画番組を特別な方法で再生する

録画番組の特別な再生	機能名	説明ページ
録画番組のダイジェスト再生や、本編だけを再生する	いいとこ観	92ページ
録画しながら再生する	追いかけ再生 同時録画再生	96ページ 97ページ

■ 市販ディスク（DVDビデオ／CD／ビデオCD）を再生する

「市販のディスク／ファイナライズしたDVDを再生する」(99ページ)をご覧ください。

■ その他の機能や再生

その他の機能／再生	説明ページ
音声を切り換える	102ページ
外部入力端子やi.LINK端子に接続した機器の映像を見る	103ページ
DVDカメラやデジタルカメラで撮影した静止画を見る	104ページ


HDDやディスクの再生をする（つづき）

基本的な再生



HDDやDVDに録画した最新の番組の再生や、市販のDVDビデオやCD、ビデオCDの頭からの再生ができます。

HDDとディスクは同時に再生できません。HDDの録画番組を再生する場合は[HDD]を、ディスクを再生する場合は[DVD]を押して、どちらかに切り換えてください。

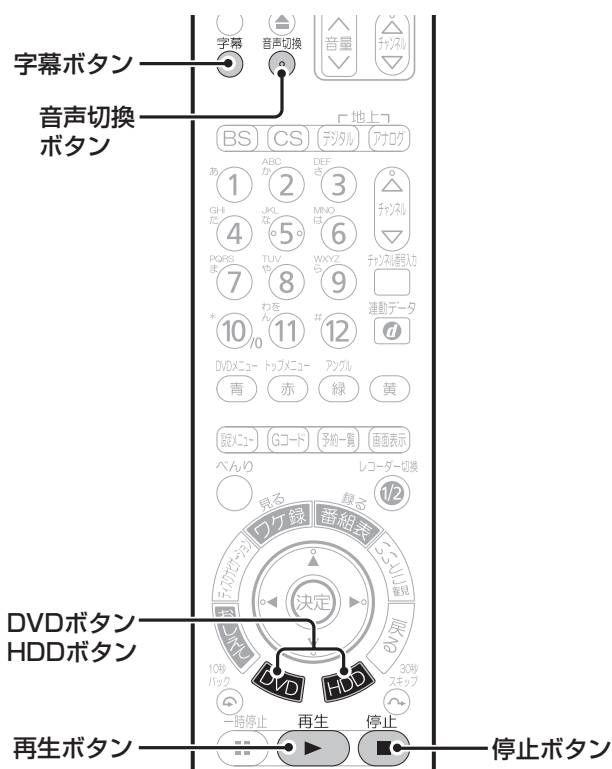

1 [HDD] または [DVD] を押す



本体の[HDD]または[DVD]が点灯し、点灯した方に切り換わります。

- ・ディスクを再生する場合は、本機にディスクをセットしてください（19ページ）。
- ・「らくリモ」では[HDD]と[DVD]の切り換えができません。リモコンまたは本体のボタンで切り換えてください。

2 [再生] を押す



HDDまたはDVDに録画されている最新の番組が再生されます。

- ・前回再生していた録画番組がある場合は、その番組が再生されます。（音楽用CD、ビデオCDは、常にディスクの先頭から再生されます。）
- ・DVDビデオやビデオCDの場合は、メニュー画面が表示されることがあります。「市販のディスク／ファイナライズしたDVDを再生する」（99ページ）をご覧ください。

■ 再生を停止するには

[停止] を押します。


ご注意

- 本機以外で録画したDVD-Rは、必ずその機器でファイナライズしてから再生してください。ファイナライズしないで再生すると、もとの機器で使えなくなることがあります。

お知らせ

- DVDを再生するときは、DVDディスクの読み込みにも多少時間がかかります。
- [再生] を押してVRフォーマットのDVDを再生した場合、はじめの1番組しか再生されません。他の録画番組を再生したい場合は、ディスクナビゲーション画面を表示させて、再生したい番組を選んでください。
「HDD-DVD設定」（154ページ）の「連続再生」を「する」に設定すると、VRフォーマットのDVDに録画されているタイトルのうち、選択したタイトルから日付の新しいタイトルへ順番に連続再生することができます。
ビデオフォーマットのDVDは、連続再生できません。
- 他のDVDレコーダーやDVDカメラで録画したDVDディスクは、本機で再生できない場合があります。
- 二重音声で録画した番組は、リモコンの[音声切替]で主音声／副音声を切り換えることができます。ただし、「HDD-DVD設定」（154ページ）の「DVD-Video互換記録」を「入」に設定して録画した場合は、主音声または副音声のみで再生されます。
- 字幕のあるデジタル放送番組は、放映中でも、HDDにTSモードで録画してから再生しても、[字幕]で字幕の切り換えができます。
字幕が出力されるまでには多少時間がかかる場合があります。
- 録画番組の再生中に[ディスクナビゲーション]を押すと、再生が停止されます。
- 録画番組の再生中に、テレビ放送へ切り換えることはできません。いったん再生を停止してから、テレビ放送に切り換えてください。
- 以下のような場合は、録画番組を再生できません。
 - ・番組表の表示中（22ページ）
 - ・静止画の再生中（104ページ）
- TSモードで録画された録画番組の再生中は、本体表示窓のカウンターの進み方が等間隔に進まない場合がありますが、故障ではありません。

再生中にボタン1つで操作できる機能

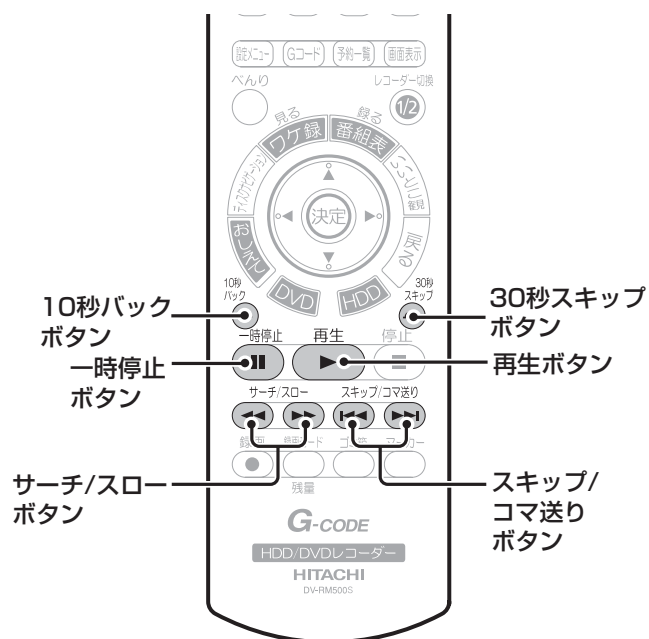

お知らせ

- 通常の再生および1.5倍速再生、DVDビデオの早送り（第1段階のみ）以外の操作では音が出ません。
- 録画した番組によっては、サーチなどが正常に動作しない場合があります。
- DVDビデオには、サーチやスキップなどの操作が禁止されているものがあります。

再生中に働く機能

機能	再生中に押す	再生に戻すには
一時停止	一時停止 	再生 / 一時停止
	・一時停止してから約10分経過すると、一時停止が自動的に解除され、再生します。	
早送り／早戻し（サーチ）	サーチ/スロー 	再生
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 押すたびに、5段階で速くなります。 ・ DVDビデオの早送り1段階では音が出ます。（2～5段階では音が出ません。） 	

機能	再生中に押す	再生に戻すには
1.5倍速再生	再生 	再生
	・ TSモード（HDD TS）で録画した番組の再生中のみ働きます。	
チャプター／トラックの頭出し（スキップ）	スキップ/コマ送り 	再生
	<ul style="list-style-type: none"> ・ [▶▶]を押すと次のチャプターの先頭から、[◀◀]を押すと再生中のチャプターの先頭から（続けて押すとそのたびにチャプターを1つずつスキップして）再生します。 ・ チャプターがない場合や最後のチャプターで[▶▶]を押してもスキップしません。 ・ チャプターについては、「録画した番組を途中で区切る（チャプター作成）」（126ページ）をご覧ください。 	
* 音楽用CDやビデオCDの場合		
30秒スキップ／10秒バック	30秒スキップ 10秒バック 	再生
	<ul style="list-style-type: none"> 約30秒スキップして再生します。 約10秒戻って再生します。 	
	・ V、CD、VCDには動きません。	

一時停止中に働く機能


機能	一時停止中に押す	再生に戻すには
スロー再生	サーチ/スロー 	再生
	<ul style="list-style-type: none"> ・ [▶▶]は順方向に、[◀◀]は逆方向にスロー再生します。 ・ [▶▶]を押すたびに3段階で速くなります。 ・ CDには動きません。 	
コマ送り／コマ戻し	スキップ/コマ送り 	再生
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 押すたびに[▶▶]は順方向に、[◀◀]は逆方向に1コマ進みます。 ・ TSモード（HDD TS）では、HDD/DVDに録画した番組のコマ戻しは、約0.5秒単位となります。 ・ コマ送り／コマ戻し操作を交互に行うと、約1秒程度正方向へ映像が進む場合があります。 ・ CDには動きません。 	

HDDやディスクの再生をする（つづき）

録画番組の経過時刻を選んで再生する（タイムナビ）

HDD TS HDD VR RAM RW-VR RW-V R-VR R-V

再生中の番組の録画開始時刻から録画終了時刻の間で、見たい時刻を選んで再生することができます。

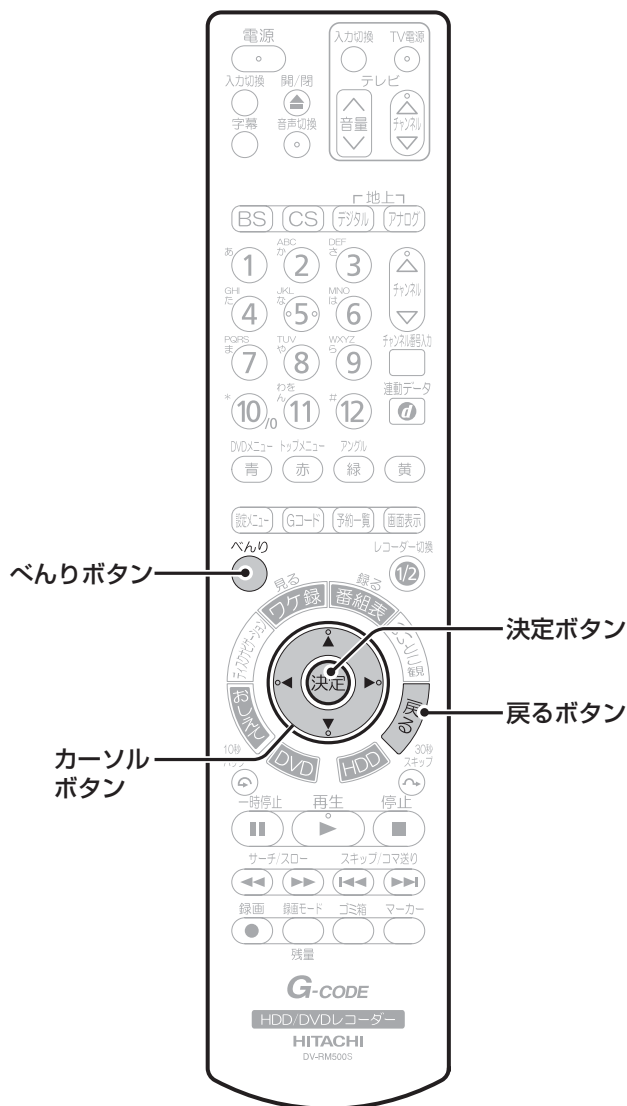


1 再生中に「べんり」を押す



2 「カーソル▲▼」で「タイムナビ」を選び、「決定」を押す



3 「カーソル◀▶」を押して見たい時刻を選ぶ

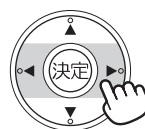

ボタンを短く押すと、1分単位で時刻が切り換わります。
ボタンを押し続けると、5分単位で時刻が切り換わります。
選んだ時刻の場面が表示されます。



・「戻る」を押すと、一時停止した場面に戻って再生されます。

4 「決定」を押す



選んだ時刻から再生されます。

・再生中の操作については、「再生中にボタン1つで操作できる機能」（83ページ）をご覧ください。

お知らせ

- 録画時間が1分以内の録画番組は、再生する時刻を選ぶことはできません。
- 本機以外の録画機器で録画したDVDディスクでは、タイムナビが正しく動作しないことがあります。
- プレイリスト再生中はタイムナビを選ぶことができません。
- 予約録画中、およびダビング中に録画番組を再生させた場合、タイムナビを選ぶことができません。
- 以下のDVDディスクでは、タイムナビが動作しません。
 - －ファイナライズしたDVD-RW（VRフォーマット）
 - －ファイナライズしたDVD-RW（ビデオフォーマット）
 - －ファイナライズしたDVD-R（ビデオフォーマット）

ワケ録ナビを使う

HDD TS HDD VR


毎週、毎日放送される連続ドラマなどの番組をHDDに録画した場合に、録画した番組を自動的にフォルダ分類して表示します。連続ドラマなど同じタイトルの番組をフォルダごとに自動分類するので、見たい番組を快適に探し出すことができます。また、同じタイトルの番組だけを連続して再生することができます。

同じタイトルの番組が2番組になったときに初めてフォルダを作成するので、不要なフォルダで画面が一杯になる心配もありません。

さらに、番組名だけでなく、ジャンル・ユーザー・チャンネル・未視聴番組など、さまざまな分類方法で検索することもできます。番組の消去やDVDへのダビング（またはムーブ）もできます。

ワケ録ナビ画面では、録画番組の再生の他に、下記のような操作ができます。

- 録画した番組を分割する（124ページ）
- 録画番組のタイトルを入力する（138ページ）
- 録画した番組を消去できないようにプロテクト（保護）する（139ページ）
- 録画した番組を1つずつまたはフォルダごとにまとめてダビングする（112ページ）
- 録画した番組をゴミ箱に移動する（120ページ）
- フォルダ内の番組をまとめてゴミ箱に移動する（120ページ）
- ゴミ箱の中身を消去する（122ページ）

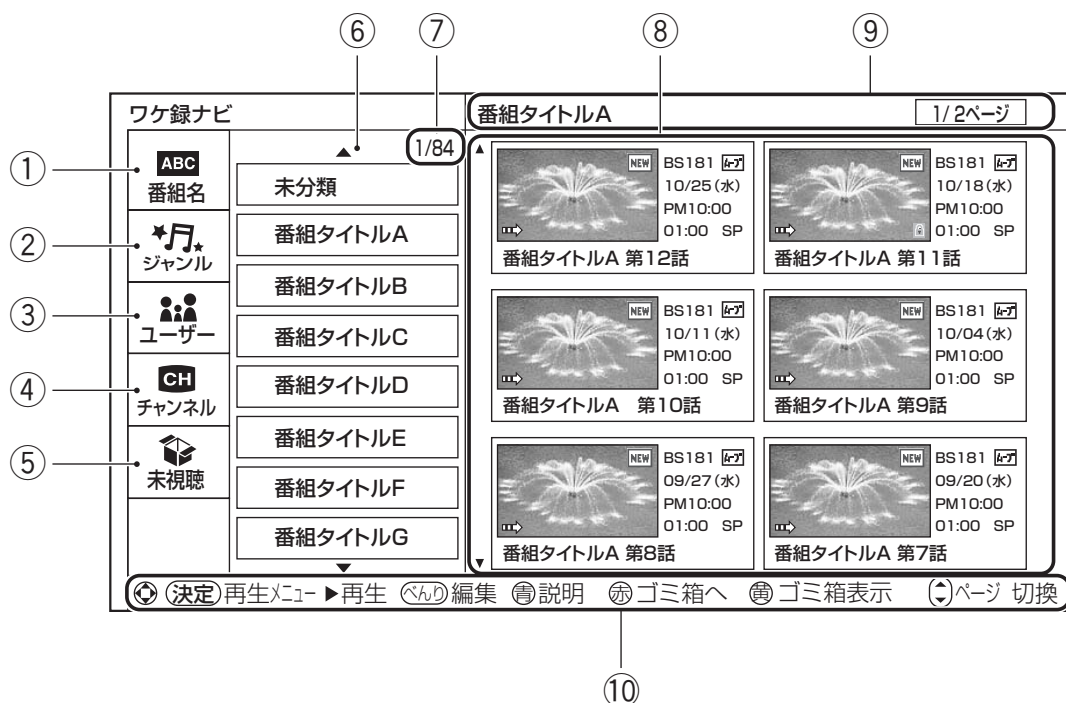

① 番組名

録画された番組を番組名ごとに分類します。同じ番組名は同じフォルダで管理されます。スペシャル番組やドラマの第1話などが録画されると、まずは「未分類」フォルダで管理され、以降に同じ番組名が2番組以上（ドラマの第2話など）録画されたときに、その番組名のフォルダが自動的に作成され、そこでまとめて管理されます。アナログ放送の番組名を手動で変更する場合は、番組名の先頭から全角6文字が一致すると、その番組名のフォルダが自動的に作成されます。

② ジャンル

録画されたデジタル放送の番組の番組情報に含まれるジャンル（映画、ドラマ、バラエティ、アニメ、スポーツ、音楽、趣味／教育、ドキュメンタリー、ニュース、ワイドショー、劇場／公演、福祉、その他）ごとに分類します。同じジャンルの番組は同じフォルダで管理されます。どのジャンルにも属さない番組は「その他」フォルダで管理されます。

③ ユーザー

録画された番組を個人別に分類します。あらかじめ「ユーザー1」～「ユーザー8」の8つのユーザーフォルダと「その他」フォルダが用意されています。録画予約するときにユーザーフォルダを選べます。必要に応じてフォルダ名を変更したり、フォルダ間で番組を移動したりするなど、さまざまな編集を行うことができます（86ページ）。

④ チャンネル

録画された番組をチャンネルごとに分類します。

⑤ 視聴状況

録画してから一度も見えていない番組は「未視聴」フォルダに、すでに見た番組は「視聴済」フォルダに分類されます。「未視聴」フォルダ内の番組を一度見ると、その番組は「視聴済」フォルダに自動的に移動します。

⑥ サブフォルダ

番組名やジャンルなど、選択した分類項目に含まれるフォルダを表示します。

⑦ 選択サブフォルダ数／全フォルダ数

番組名、ジャンル、サブフォルダなどを選択すると、現在選択しているフォルダの中のサブフォルダ総数がわかります。この例では、番組名フォルダに84番組あり、1つ目の番組名が選ばれていることを示します。

⑧ 録画番組

選んだサブフォルダに分類されている番組が表示されます。録画した番組の画像、チャンネル、日付け、開始時刻、録画時間、録画モード、番組タイトルも表示されます。番組にカーソルを合わせると、番組の先頭から再生されます。

⑨ 番組名・ページ情報


番組名と、表示中のページ情報が表示されます。この例では、2ページのうち1ページ目が表示されていることを示しています。


⑩ ガイド表示


操作時に使うボタンを表示します。状況に応じて表示は変わります。


ワケ録ナビを使う（つづき）

また、録画した番組の状態に応じて、以下のようなアイコンが表示されます。

 : 録画してから、まだ一度も再生していない番組です。
DVDのときは表示されません。

 : HDDからDVDにダビングすると移動（ムーブ）となる番組です。

 : 消去できないようにプロテクトされている番組です（139ページ）。

 : 「いいとこ観」ができる番組です。

 : チャプターを設定した番組です（126ページ）。


ワケ録ナビの「ユーザー」フォルダ

ワケ録ナビの「ユーザー」のフォルダ機能を使って、フォルダの作成や移動など、HDDに録画した番組をパソコンや携帯電話のフォルダ機能と同じように管理できます。

ユーザーフォルダを使うと、さらに以下のような操作ができます。

- 番組を別のユーザーフォルダに移動する（88ページ）
- フォルダ名を変更する（89ページ）

■ユーザーフォルダ

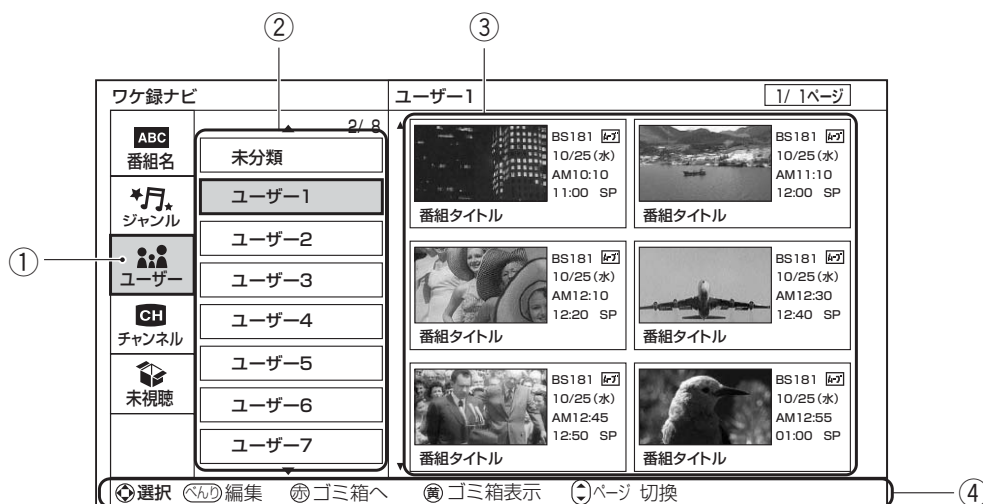

①「ユーザー」

ユーザー名ごとのフォルダで録画番組进行分类します。

②ユーザーのフォルダが表示されます。

フォルダ名は変更できます。


③録画番組

選んだサブフォルダに分類されている番組が表示されます。

④ガイド表示

操作時に使うボタンを表示します。状況に応じて表示は変わります。


ワケ録ナビを使ってHDDに録画した番組を再生する

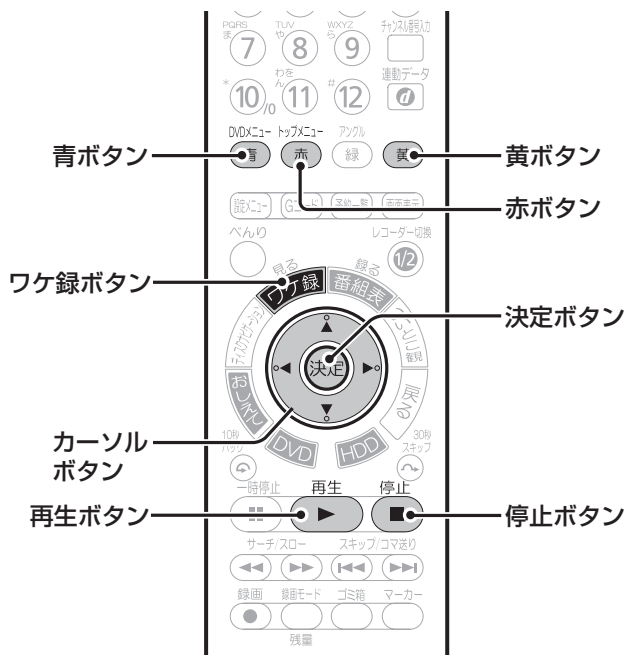

4 [カーソル▲▼◀▶] で見たい番組を選び、[決定] を押す



再生メニューが表示されます。

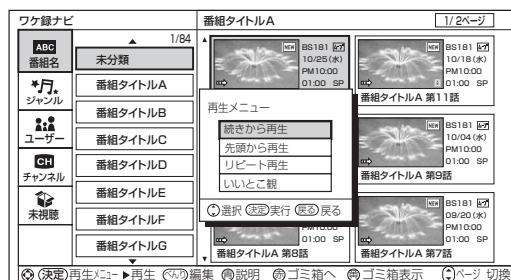

番組を選んでから[再生]を押すと、前回停止した位置から再生します。

5 [カーソル▲▼] で再生方法を選び、[決定]を押す



- | | |
|--------|---|
| 続きから再生 | 前回停止した位置から再生します。 |
| 先頭から再生 | 先頭から再生します。 |
| リピート再生 | 同じ番組を先頭から繰り返し再生します。
[停止]を押すと、再生が停止し、リピート再生も解除されます。 |
| いいとこ観 | 「録画番組をダイジェスト再生や本編再生する(いいとこ観)」(92ページ)をご覧ください。 |

選んだ番組が再生されます。

- 再生中の操作については、「再生中にボタン1つで操作できる機能」(83ページ)をご覧ください。
- デジタル放送の録画した番組を選んで[青/DVDメニュー]を押すと、番組説明が表示されます。
- 消去したい番組を選んで[赤/トップメニュー]を押すと、選んだ番組をゴミ箱へ移動できます(120ページ)。
- [黄]を押すと、ゴミ箱画面が表示されます。

再生を停止するには

[停止]を押します。


お知らせ

- 録画中の番組はワケ録ナビ画面に表示されません。
- 録画中はサムネイルの画像が再生されません。
- 「HDD-DVD設定」(154ページ)の「サムネイル作成時間」を「0分」に設定していても、実際のサムネイル画像は録画番組の開始から約5秒後の画面になります。
- 「ワケ録」の「ジャンル」は、内蔵チューナーで録画したデジタル放送のみ対応します。
- 「ワケ録」の「番組名」は、内蔵チューナーで録画したデジタル放送、またはタイトルを入力した場合に変更できます。

ワケ録ナビを使う (つづき)

番組を別のユーザーフォルダに移動する

ユーザーフォルダの中の番組を指定して、他のユーザーフォルダに移動できます。

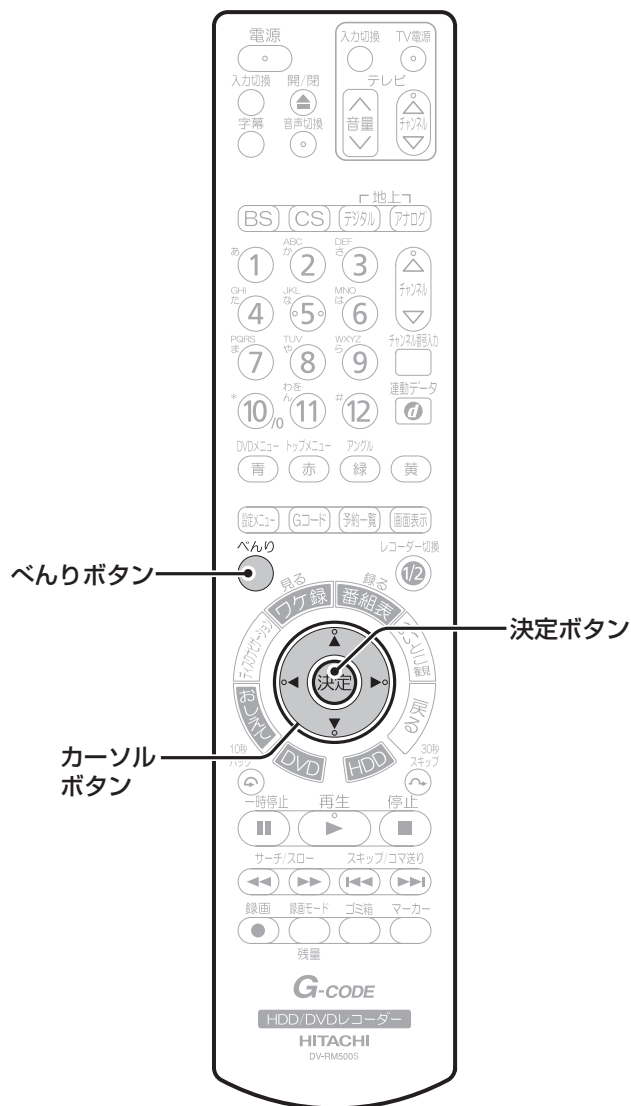

2 [カーソル▲▼]で移動元の番組が入っているフォルダを選び、[決定]を押す



選択したフォルダに入っている番組が表示されます。

3 [カーソル▲▼◀▶]で移動したい番組を選び、[べんり]を押す



4 [カーソル▲▼]で「フォルダ移動」を選び、[決定]を押す



べんり (編集)	
ダビング	
部分消去	
番組分割	
チャプター作成	
タイトル編集	
プロテクト	
フォルダ移動	
設定 (設定)	

5 [カーソル▲▼]で移動先のフォルダを選び、[決定]を押す



フォルダ移動画面が消え、選んだ番組が指定したフォルダに移動します。


1 ワケ録ナビ画面 (85、87ページ) を表示し、[カーソル▲▼]で「ユーザー」を選び、[決定]を押す



ユーザーのフォルダが表示されます。

ユーザーフォルダ名を変更する

ユーザーフォルダ名を家族の名前など、お好みの名前に変更できます。

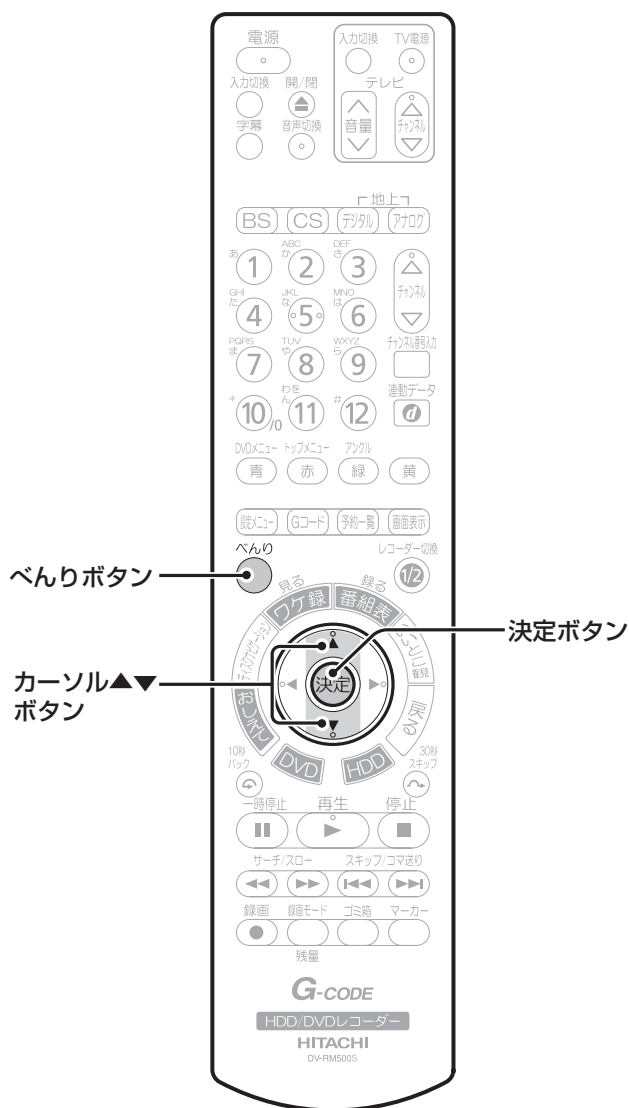


- 1 ワケ録ナビ画面（85、87ページ）を表示し、[カーソル▲▼] で「ユーザー」を選び、[決定] を押す




ユーザーのフォルダが表示されます。

- 2 [カーソル▲▼] で名前を変更するフォルダを選び、[べんり] を押す

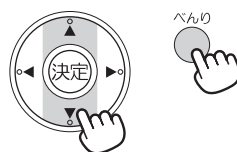

- 3 [カーソル▲▼] で「フォルダ名編集」を選び、[決定] を押す

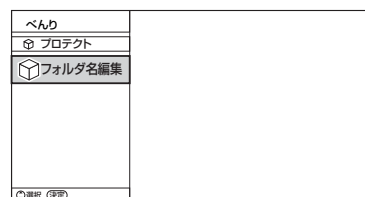

- 4 フォルダ名を入力する

文字の入力方法については、「文字を入力する」（143ページ）をご覧ください。

お知らせ

- 「未分類」のフォルダ名は変更できません。

ディスクナビゲーションを使って録画した番組を再生する

HDD TS HDD VR RAM RW-VR RW-V R-VR R-V

HDDまたはDVDに録画した番組をディスクナビゲーション画面で、サムネイルまたはリスト一覧表示して、そこから見たい番組を選んで再生できます。

HDDの場合、新しい番組から順に表示されます。DVDの場合、ディスクに記録した順に表示されます。どちらも、表示順を変更することはできません。

ディスクナビゲーション画面では、録画番組の再生の他に、下記のような操作ができます。


べんりメニューより下記を選択してください。

- 録画した番組を分割する（124ページ）
 - チャプターを設定する（126ページ）
 - 録画番組のタイトルを入力する（138ページ）
 - 録画した番組を消去できないようにプロテクト（保護）する（139ページ）
- また、[赤／トップメニュー]を押すと、録画した番組を消去できます。
- HDDに録画した番組をゴミ箱に移動する（120ページ）
 - DVDに録画した番組を消去する（123ページ）

サムネイル表示



リスト一覧表示

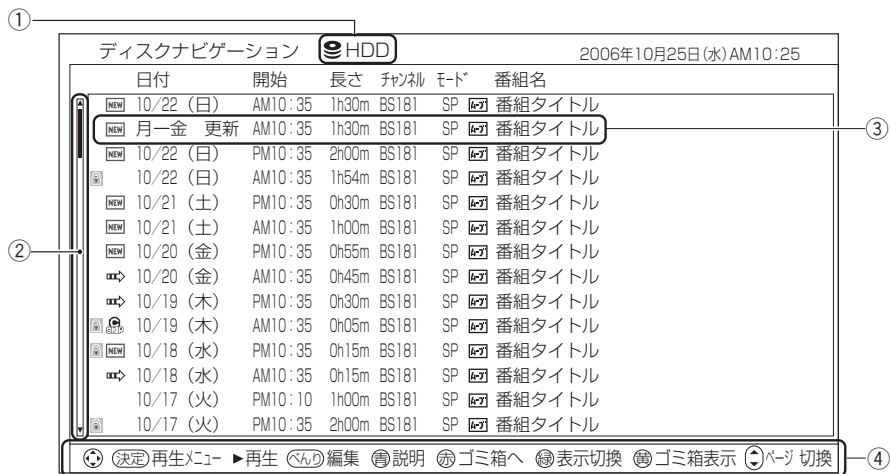

① ディスク表示

現在操作しているディスクが表示されます。HDDのときは「HDD」、DVDのときは「DVD」と表示されます。

② スクロールバー

録画されている番組が1画面に表示しきれない場合は、[チャンネルム]を押して画面をスクロールさせることができます。

③ 録画番組

録画した番組の日付、開始時刻、録画時間、チャンネル、録画モード、番組タイトルが表示されます。「サムネイル表示」の場合は、録画した番組の画像が表示されます。番組にカーソルを合わせると、番組の先頭から再生されます。

「リスト一覧表示」の場合は、日付欄に更新録画（69ページ）の情報が表示されます。


また、録画した番組の状態に応じて、以下のようなアイコンが表示されます。

※ DVDからHDDにダビングできない番組です。

その他のアイコンについては、86ページをご覧ください。

④ ガイド表示

操作時に使うボタンを表示します。状況に応じて表示は変わります。

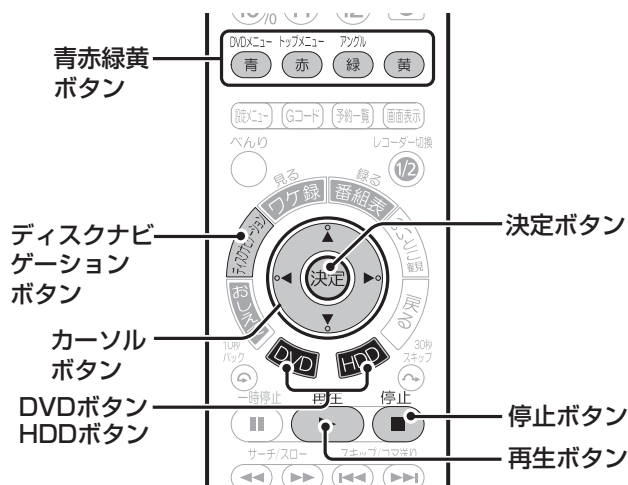

続きから再生	前回停止した位置から再生します。
先頭から再生	先頭から再生します。
リピート再生	同じ番組を先頭から繰り返し再生します。 [停止]を押すと、再生が停止し、リピート再生も解除されます。
いいとこ観	「録画番組をダイジェスト再生や本編再生する(いいとこ観)」(92ページ)をご覧ください。

選んだ番組が再生されます。

- 再生中の操作については、「再生中にボタン1つで操作できる機能」(83ページ)をご覧ください。
- [緑/アングル]を押すたびに、サムネイル表示とリスト一覧表示が切り替わります。
- TSモードで録画した番組を選んで[青/DVDメニュー]を押すと、番組説明が表示されます。
- [黄]を押すと、ゴミ箱画面が表示されます。
- 消去したい番組を選んで[赤/トップメニュー]を押すと、選んだ番組をゴミ箱へ移動できます(120ページ)。
- DVDに録画した番組は、一度も見たことがない番組で「続きから再生」を選んでも、先頭から再生します。
- DVDでは「いいとこ観」再生はできません。

■ 再生を停止するには

[停止]を押します。

お知らせ

- 録画中の番組はディスクナビゲーション画面に表示されません。
- 番組タイトルはデジタル放送の番組のみ表示されます。アナログ放送および外部入力で録画した番組では、番組タイトルを手動で変更しないと表示されません。
- サムネイル表示では、更新録画(69ページ)の情報が表示されません。更新録画情報はリスト一覧表示で確認してください。
- 録画中はサムネイルの画像は動画で再生されません。また、一度も再生していない番組は、サムネイル画像が表示されません。
- 「HDD-DVD設定」(154ページ)の「サムネイル作成時間」を「0分」に設定していても、実際のサムネイル画像は録画番組の開始から約5秒後の画面になります。
- 一度も再生していない録画番組は、サムネイル表示するまでに時間がかかります。
- ディスクナビゲーション画面に表示される番組の順番は、HDDの場合とDVDの場合では異なります。
 - ・ HDDでは、新しい番組から順に表示されます。
 - ・ DVDでは録画した順に表示されます。

1 [HDD] または [DVD] を押す



使用するディスクがHDDまたはDVDに切り換わります。

- DVDを再生する場合は、本機にDVDディスクをセットしてください(19ページ)。

2 [ディスクナビゲーション] を押す



ディスクナビゲーション画面が表示されます。

3 [カーソル▲▼◀▶] で見たい番組を選び、[決定] を押す



再生メニューが表示されます。



- 番組を選んでから[再生]を押すと、前回停止した位置から再生します。

4 [カーソル▲▼] で再生方法を選び、[決定]を押す



録画番組をダイジェスト再生や本編再生する（いいとこ観）

HDD TS HDD VR

録画された映像の動きと音声の変化量からシーンを解析し、重要と思われる部分を抜き出してダイジェスト再生や本編再生します。例えば、2時間のスポーツ中継の見どころを約5分で楽しめます。

サッカー、野球、音楽など* 録画番組のジャンルを自動検出し、各ジャンルに最適な解析方法で重要と思われる部分を抜き出します。

また、ドラマなどは本編のみを抜き出し、再生することができます。

再生時間は、5分～30分の間で5分間隔で指定できます。


*相撲／ニュース／囲碁・将棋／競馬／ゴルフのジャンルも自動検出します。

ご注意

- いいとこ観で抜き出されるシーンは、必ずしも番組の内容を適切に抜き出したものではありません。また、必ずしもご使用になる方の意図するシーンを抜き出したものではありません。

■ いいとこ観再生が可能な番組録画をするには

- 「HDD-DVD設定」（154ページ）の「いいとこ観」の「録画設定」を「する」に設定しておきます。初期値（工場出荷時）は、「する」に設定されています。
- レコーダー1（R1）でHDDに録画します。
- 5分以上録画してください。

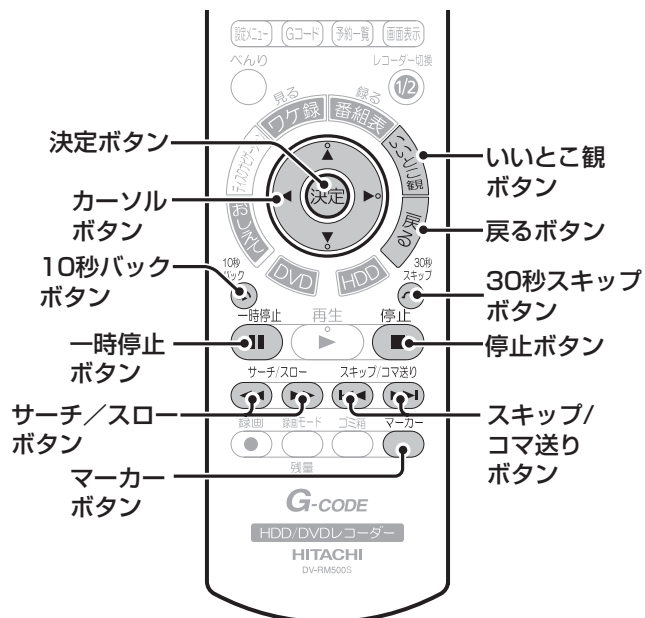

■ 録画番組を選んでいいとこ観する

1 いいとこ観する録画番組を選ぶ

ワケ録ナビを使って選ぶ

「ワケ録ナビを使ってHDDに録画した番組を再生する」の手順1～4（87ページ）を行ってください。

ディスクナビゲーションを使って選ぶ

「ディスクナビゲーションを使って録画した番組を再生する」の手順1～3（91ページ）を行います。手順1では、[HDD] を押してください。

- いいとこ観可能な録画番組には、が表示されています（86ページ）。

2 [カーソル▲▼]で「いいとこ観」を選び、[決定]を押す



続きから再生

先頭から再生

リピート再生

いいとこ観

いいとこ観画面が表示され、最初のいいとこ観ポイントから、いいとこ観再生が始まります。

番組内容に合ったジャンルが自動選択されます。





現在再生されている部分



いいとこ観で再生されるいいとこ観ポイント

- いいとこ観画面を消すには、[いいとこ観] または [戻る] を押してください。
- いいとこ観画面は約10分で自動的に消えます。
- 録画番組によって、いいとこ観の再生時間が異なります。詳しい説明は、「いいとこ観の設定を変更する」手順1（93ページ）をご覧ください。

■ いいとこ観再生中に使える機能

機能	操作ボタン	説明
停止		いいとこ観再生を停止します。次に「再生」を押すと、通常再生になります。
一時停止		いいとこ観再生を一時停止します。
チャプターの作成		いいとこ観再生中にチャプターを作成します。
スキップ		<p>【◀◀】を押すと、現在再生しているいいとこ観ポイントの先頭から再生します。再度押すと、前のいいとこ観ポイントから再生します（前のいいとこ観ポイントがある場合）。</p> <p>【▶▶】を押すと、次のいいとこ観ポイントに移動します（次のいいとこ観ポイントがある場合）。</p> <p>（一時停止中に【◀◀】や【▶▶】を押すと、押すたびに順方向／逆方向に1コマ進みます。）</p>

※早送り／早戻し（サーチ）、30秒スキップ、10秒バック、スロー再生、コマ送り／コマ戻しも使えます（83ページ）。

■ いいとこ観の設定を変更する

いいとこ観再生中に条件を変更できます。

お知らせ

- 「いいとこ観」は、ご希望のシーンが再生されない場合があります。この場合は、再生時間を変更して、もう1度いいとこ観再生してください。

1 いいとこ観再生中に「いいとこ観」を押す

いいとこ観画面が表示されます。



番組内容に合ったジャンルが自動選択されます。
現在再生されている部分



いいとこ観で再生されるいいとこ観ポイント

- ・ 「ジャンル」と「再生時間」の初期設定は下表の通りです。

録画番組	ジャンルの初期設定	再生時間の初期設定
デジタル放送の番組内容 サッカー、野球、音楽 など	放送内容に対応した ジャンル	おまかせ (サッカー、野球、ゴルフは5分)
BS/CSデジタル放送 (上記以外)	その他	5分
地上デジタル放送 (上記以外)	その他	本編再生
アナログ放送	その他	本編再生

- ・ いいとこ観ポイントの選択条件を変更する場合は、[カーソル◀▶]で「ジャンル」または「再生時間」を選び、[カーソル▲▼]で選択内容を変更します。

選択条件項目	選択内容
ジャンル* ¹	サッカー、野球、音楽など
再生時間	おまかせ* ² 、5分、10分、15分、20分、25分、30分、本編再生 (例えば「5分」を選ぶと、いいとこ観再生が約5分で終了するようにいいとこ観ポイントが編集されます。)

*¹ ジャンルが「サッカー」「野球」「ゴルフ」「その他」の場合、再生時間に「おまかせ」は設定できません。

*² 「おまかせ」選択時の再生時間は、番組により変わります。

- ・ いいとこ観の設定変更をやめる場合は、[戻る]を押します。（設定の変更もされません。）


2 [カーソル◀▶]で「ジャンル」または「再生時間」を選び、[カーソル▲▼]で変更したいジャンル、再生時間に変え、[決定]を押す



3 [カーソル▶]で「設定完了」を選び、[決定]を押す



最初のいいとこ観ポイントから
いいとこ観再生が始まります。

- ・ いいとこ観画面を消すには「いいとこ観」または「戻る」を押してください。いいとこ観画面を消しても、いいとこ観再生は続きます。
- ・ 手順1でいいとこ観ポイントの選択条件を変更した場合は、いいとこ観ポイントの再構築が終了してからいいとこ観再生が始まります。
- ・ いいとこ観再生中に「画面表示」を押すと、画面右上にが表示されます。

お知らせ

- いいとこ観画面表示中は、[画面表示] [音声切換]を押しても画面に表示が出ません。ただし音声は切り換わります。

録画番組をダイジェスト再生や本編再生する（いいとこ観）（つづき）

■ いいとこ観を途中から通常再生に戻すには

- ① [いいとこ観] を押して、いいとこ観画面を表示する
- ② [カーソル◀▶] で「再生モード」を選び、
[カーソル▲▼] で「通常再生」に設定する
- ③ [カーソル▶] で「設定完了」を選び、[決定] を押す
 - ・ いいとこ観で再生されていたシーンから、通常再生が始まります。

■ 通常再生中にいいとこ観を始めるには

- ① 再生中に [いいとこ観] を押して、いいとこ観画面を表示する
- ② [カーソル▲▼] で「再生モード」を「いいとこ観再生」に設定し、[決定] を押す
- ③ 「設定完了」が選ばれていることを確認し、[決定] を押す
 - ・ 最初のいいとこ観ポイントから、いいとこ観再生が始まります。

ご注意

- データ放送やラジオ放送番組、i.LINK入力や外部入力につないだ機器から録画した番組は、いいとこ観できません。
- いいとこ観再生ができる録画番組に、番組分割やチャプター消去、部分消去の編集をすると、いいとこ観再生ができなくなります。
- 再生中にノイズが入るような（受信障害が発生した場合など）番組の場合、ノイズが入っているシーンが抜き出される場合があります。

お知らせ

- いいとこ観ポイントの再構築に時間が（30分の番組で約1分）かかる場合があります。
- 番組によっては、内容に合わないジャンルが選択されることがあります。
- 指定した再生時間どおりに、いいとこ観ポイントが再構築されない場合があります。（再生時間の誤差が1分以上になる場合があります。）
- いいとこ観再生を一時停止した後で再開すると、続きから再開されます。
- いいとこ観再生を停止した後で再開すると、最後に設定したジャンル・再生時間で、最初のシーンから再開されます。
- いいとこ観可能な録画番組で、本編以外のシーンが録画された番組では、チャプター作成画面、チャプター一覧画面を表示したときに、本編以外のシーンの開始点と終了点にチャプターが付きます。

本編だけを自動的に再生する（本編再生）

HDD TS HDD VR

いいとこ観再生の「再生時間」で「本編再生」を選ぶと（93ページ、手順1、2）、映像のシーンの切り替わりなどを検知して、本編の部分だけ見ることができます。

（録画番組により、本編再生が初期設定になっている場合もあります。）

「HDD-DVD設定」（154ページ）の「いいとこ観」の「本編再生設定」によって、以下のように再生方法が変わります。

スキップ：本編以外のシーンが自動的にスキップされます。

サーチ：本編以外のシーンになると、次の本編まで自動的に早送りされます。

■ 本編再生ができるように録画するには

- 録画前に、「HDD-DVD設定」（154ページ）の「いいとこ観」の「録画設定」を「する」にします。（初期設定は「する」になっています。）
- レコーダー1（R1）でHDDに録画します。
- 5分以上録画してください。

■ いいとこ観再生で本編再生を見るには

- 再生メニュー（92ページの手順2）で「いいとこ観」を選んだあと、下記の画面で
 - ・ ジャンル → その他
 - ・ 再生時間 → 本編再生
 に設定してください。

番組内容に合ったジャンルが自動選択されます。



スキップやサーチされる本編以外の部分
現在再生されている部分

ご注意

- BSデジタル、110度CSデジタル放送の番組や、外部入力につないだ機器から録画した番組は、本編再生ができません。
- 番組開始の約1分間と終了前約1分間は、本編再生ができません。
- 録画時間が5分未満の番組では、本編再生ができません。
- 「いいとこ観」の「録画設定」を「する」に設定して録画した番組で、番組分割、部分消去の編集を行うと、本編再生ができなくなります。
- 本編再生は、すべての本編を検出することを保証するものではありません。番組によっては、本編以外のシーンを再生することがあります。
- 番組によっては、本編再生が正しく動作しないことがあります。
- 本編以外のシーンの途中からとばしたり、本編以外のシーンの途中で再生に戻ることがあります。
- 番組予告がとばされることがあります。
- 番組および電波の状態によっては、番組の一部がとばされることがあります。
- 録画中に電源コードが抜かれたり、停電が起きたりすると、本編再生は正しく動作しません。
- 「いいとこ観」の「録画設定」を「する」に設定してNHKの番組を録画すると、番組の途中で本編再生することがあります。

■ 本編再生でとばした部分を再生したいときは

〔◀ サーチ/スロー〕を押して早戻ししてから、〔▶ 再生〕を押してください。または〔10秒バック〕を何回か押してください。

録画しながら再生する


HDD TS HDD VR RAM

録画中にその番組のはじめから再生したり、すでに録画している他の番組を再生したりできます。

録画中の番組を再生する (追いかけて再生)



録画中の番組をはじめから再生することができます。

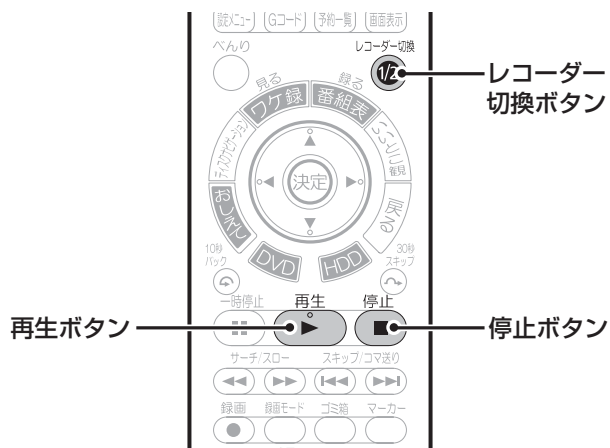

■ 同時録画をしているときは

[レコーダー切替]を押して追いかけて再生したいレコーダーを選び、[再生]を押します。

■ 追いかけて再生を停止するには

[停止]を押します。さらに録画も停止するときはもう一度[停止]を押します。

- 同時録画をしているときは、現在再生中の録画のみが停止します。

お知らせ

- 録画を開始してから約1分以内は追いかけて再生ができません。
- 追いかけて再生ができるまでの時間は録画モードによって変わります。

1 録画中に「再生」を押す



現在録画している番組のはじめから再生されます。



画面下側には現在の録画時間と、録画時間のどの位置を再生しているかを示す再生ポイントが表示されます。


- 追いかけて再生中は、録画した番組を再生しているときに、早送りや早戻し、一時停止などの操作を行うことができます。再生中の操作については、「再生中にボタン1つで操作できる機能」(83ページ)をご覧ください。
- 早送りや1.5倍速再生によって現在録画中の場面に追いつくと、再生が一時停止されます。

録画中に別の録画番組を再生する (同時録画再生)




録画しながら、別の録画番組を再生することができます。

HDDへの録画中にHDDに録画されている別の番組を再生する

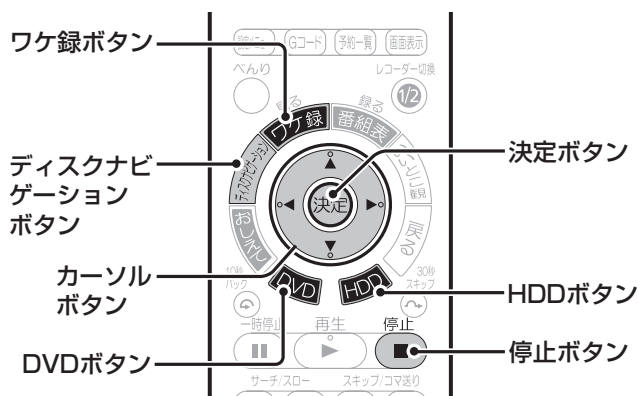

1 録画中に【ディスクナビゲーション】または【ワケ録】を押す



ディスクナビゲーション画面またはワケ録ナビ画面が表示されます。

2 【カーソル▲▼◀▶】で見たい番組を選び、【決定】を押す



再生メニューが表示されます。

3 【カーソル▲▼】で再生方法を選び、【決定】を押す



続きから再生	前回停止した位置から再生します。
先頭から再生	先頭から再生します。
リピート再生	同じ番組を先頭から繰り返し再生します。 【停止】を押すと、再生が停止し、リピート再生も解除されます。
いいとこ観	「録画番組をダイジェスト再生や本編再生する(いいとこ観)」(92ページ)をご覧ください。

録画を続けながら、選んだ番組が再生されます。

再生、録画を停止するには

再生を停止するには、【停止】を押します。さらに録画も停止するときは、もう一度【停止】を押します。

HDDへの録画中にDVDに録画されている番組を再生する

1 録画中に【DVD】を押す



使用するディスクがDVDに切り換わります。

2 DVDディスクをディスクトレイに入れる

3 【ディスクナビゲーション】を押す



ディスクナビゲーション画面が表示されます。

4 【カーソル▲▼◀▶】で見たい番組を選び、【決定】を押す



再生メニューが表示されます。

5 【カーソル▲▼】で再生方法を選び、【決定】を押す



続きから再生	前回停止した位置から再生します。
先頭から再生	先頭から再生します。
リピート再生	同じ番組を先頭から繰り返し再生します。 【停止】を押すと、再生が停止し、リピート再生も解除されます。
いいとこ観	「録画番組をダイジェスト再生や本編再生する(いいとこ観)」(92ページ)をご覧ください。

録画を続けながら、選んだ番組が再生されます。

・DVDでは「いいとこ観」再生はできません。

再生、録画を停止するには

再生を停止するには、【停止】を押します。
録画を停止するには、【HDD】を押してから、【停止】を押します。

録画しながら再生する（つづき）

■HDDへの録画中にDVDビデオを再生する

1 録画中に【DVD】を押す



使用するディスクがDVDに切り換わります。

- すでにDVDビデオがディスクトレイに入っているときは、自動的に再生されます。

2 DVDビデオをディスクトレイに入れる

ディスクトレイを開けると、DVDビデオが自動的に再生されます。


■再生、録画を停止するには

再生を停止するには、[停止] を押します。

録画を停止するには、[HDD] を押してから、[停止] を押します。

■DVDへの録画中にHDDに録画されている番組を再生する

DVD-RAMまたはVRフォーマットのDVD-RW、DVD-Rへの録画中のみ、HDDに録画されている番組を再生することができます。

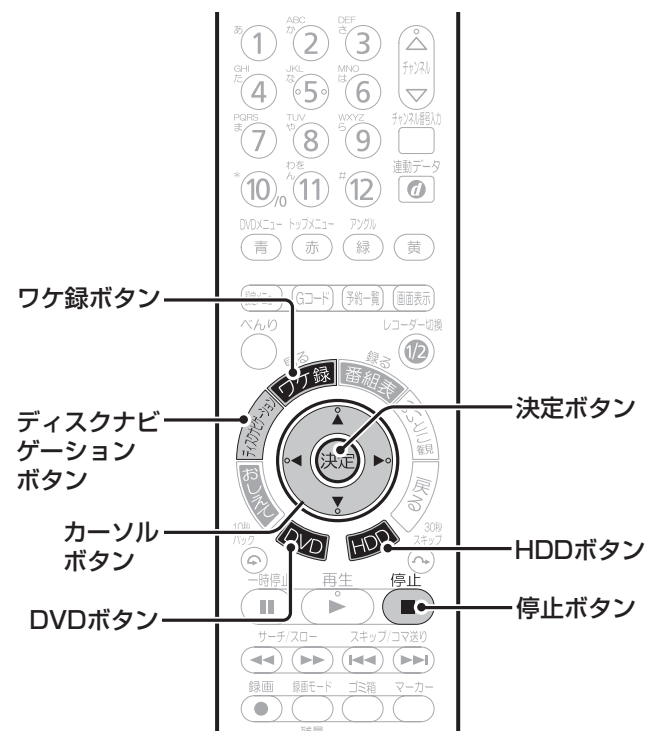

1 録画中に【HDD】を押す



使用するディスクがHDDに切り換わります。

2 【ディスクナビゲーション】または【ワケ録】を押す



ディスクナビゲーション画面またはワケ録ナビ画面が表示されます。

3 【カーソル▲▼◀▶】で見たい番組を選び、【決定】を押す



再生メニューが表示されます。

4 【カーソル▲▼】で再生方法を選び、【決定】を押す



続きから再生	前回停止した位置から再生します。
先頭から再生	先頭から再生します。
リピート再生	同じ番組を先頭から繰り返し再生します。 [停止] を押すと、再生が停止し、リピート再生も解除されます。
いいとこ観	「録画番組をダイジェスト再生や本編再生する(いいとこ観)」(92ページ) をご覧ください。

録画を続けながら、選んだ番組が再生されます。

■再生、録画を停止するには

再生を停止するには、[停止] を押します。

録画を停止するには、[DVD] を押してから、[停止] を押します。


お知らせ

- ワケ録ナビ画面については「ワケ録ナビを使ってHDDに録画した番組を再生する」(87ページ) を、ディスクナビゲーション画面については「ディスクナビゲーションを使って録画した番組を再生する」(90ページ) をご覧ください。
- 番組再生中の操作については、「再生中にボタン1つで操作できる機能」(83ページ) をご覧ください。
- DVD-RAMに録画しながら、同じDVD-RAMに録画されている別の番組を再生することもできます。

市販のディスク／ファイナライズしたDVDを再生する

DVDビデオを再生する

DVDビデオにより、本機にセットすると再生が始まるもの、基本的な再生（82ページ）の操作で本編の再生が始まるもの、トップメニューやDVDメニュー（ディスクメニュー）が表示されるものなどがあります。メニューが表示されたときは次のように操作してください。

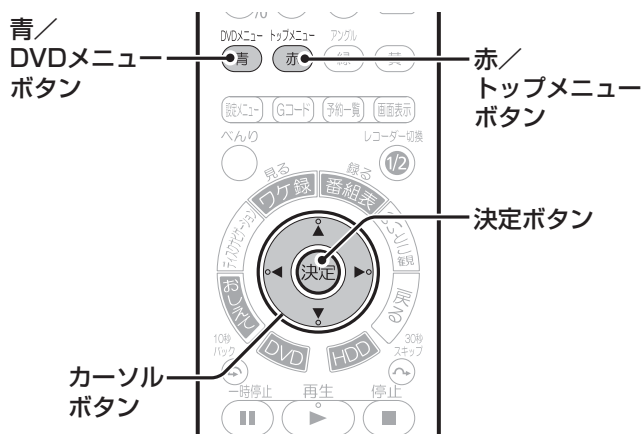

1 [カーソル▲▼◀▶] でタイトル（トップメニューの場合）／項目（DVDメニューの場合）を選び、[決定] を押す



トップメニューの場合、選んだタイトルが再生されます。DVDメニューの場合、選んだ項目が決定されます。


- DVDビデオにより、DVDメニューに音声言語、サブタイトルのオン／オフや言語、音声の種類が、また再生の開始には「本編再生」や「チャプター選択」等の項目が用意されています。
- メニューを表示させるには、[青/DVDメニュー] や [赤/トップメニュー] を押してください。べんりメニューの「DVDメニュー」でも表示できます。（DVDビデオにより働かない場合があります。）
- 再生中の操作については、「再生中にボタン1つで操作できる機能」（83ページ）、「DVDビデオや音楽CD、ビデオCDをリピート再生する」（101ページ）をご覧ください。

■ 再生を停止するには

[停止] を押します。

■ 数字ボタンでチャプターを指定する（ジャンプ）

1 DVDビデオの再生中に[①]～[⑨]を押す

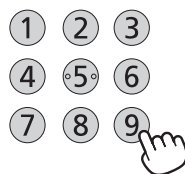

押した数字に該当するチャプターにジャンプします。

■ 再生するタイトルを選ぶ


1 DVDビデオの再生中に[べんり]を押す




べんりメニューが表示されます。

2 [カーソル▲▼] で「タイトル選択」を選び、[決定] を押す

タイトル選択画面が表示されます。

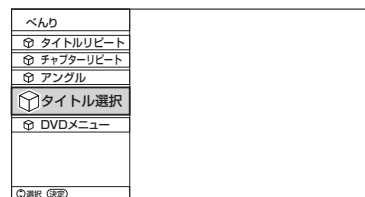

3 数字ボタンでタイトル番号を入力し、[決定] を押す

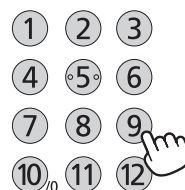

選んだタイトルが先頭から再生されます。


市販のディスク／ファイナライズしたDVDを再生する（つづき）

字幕言語を切り換える



再生中のDVDビデオに複数の字幕言語が記録されている場合、字幕言語を切り換えることができます。

- デジタル放送の字幕切り換えについては、「デジタル放送の音声・映像・字幕を切り換える」（24ページ）をご覧ください。

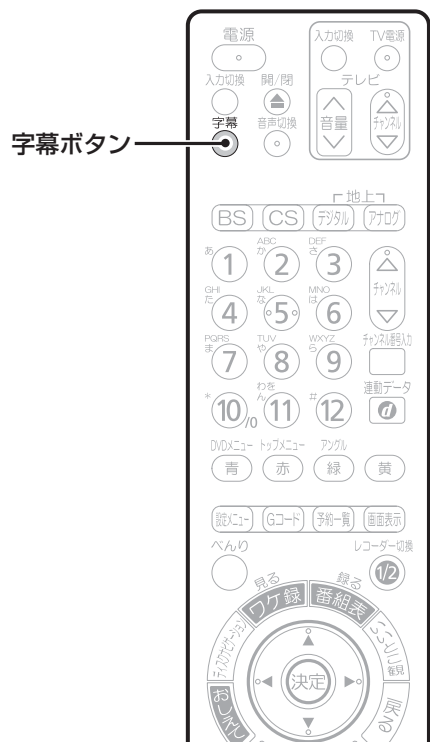

1 再生中に「字幕」を押す



押すたびに字幕が切り換わります。字幕を「なし」にすることもできます。


お知らせ

- DVDビデオの場合、ディスクメニューから字幕言語を選べる場合があります。切り換えられる字幕言語はディスクによって異なります。

映像のアングルを切り換える



「マルチアングル」に対応している市販のDVDビデオの場合、アングルを切り換えることができます。

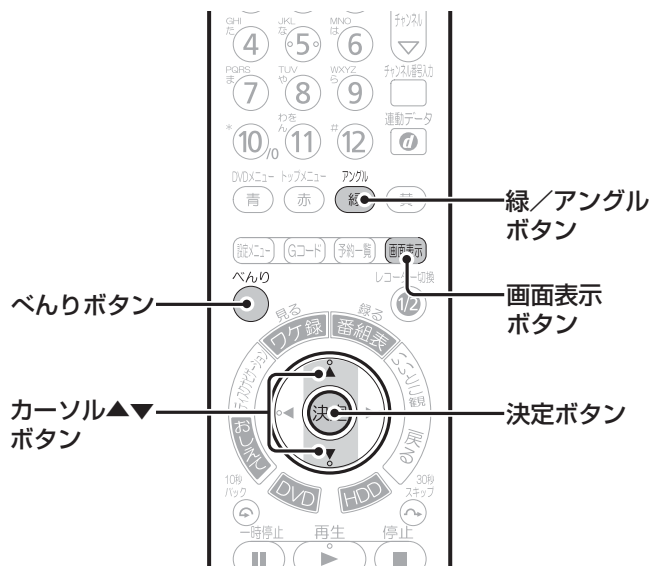

1 再生中に「べんり」を押す



2 「カーソル▲▼」で「アングル」を選び、「決定」を押す



べんり	
☆ タイトルリビート	
☆ チャプタリビート	
☆ アングル	
☆ タイトル選択	
☆ DVDメニュー	
☆ 選択 (決定)	

- ・「アングル」を選ぶたびにアングルが切り換わります（最大9アングル）。
- ・「緑／アングル」を押しても切り換えられます。

お知らせ

- 再生中に「画面表示」を押すと、現在選んでいるアングルの番号が表示されます。
- DVDビデオの場合、ディスクメニューからアングルを選べる場合があります。切り換えられるアングルはディスクによって異なります。

音楽CDを再生する

CD

基本的な再生（82ページ）の操作で再生できます。

再生中の操作については、「再生中にボタン1つで操作できる機能」（83ページ）、「DVDビデオや音楽CD、ビデオCDをリピート再生する」（101ページ）をご覧ください。

ビデオCDを再生する

VCD

ビデオCDにより、基本的な再生（82ページ）の操作で再生できるものとPBC（プレイバックコントロール）機能によるメニューで再生するものがあります。

PBC機能付きのビデオCDはディスクによって操作方法が異なります。ビデオCDの操作ガイドにしたがって操作してください。（通常、[再生] でメニューの表示、[◀◀] / [▶▶] などメニュー項目やトラックの選択ができます。）


再生中の操作については、「再生中にボタン1つで操作できる機能」（83ページ）、「DVDビデオや音楽CD、ビデオCDをリピート再生する」（本ページ）をご覧ください。

DVDビデオや音楽CD、ビデオCDをリピート再生する

V

CD

VCD

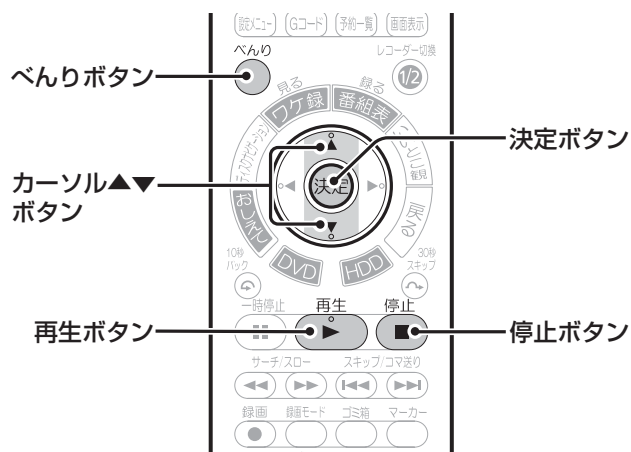

1 DVDビデオやCDの再生中に「べんり」を押す



2 「カーソル▲▼」でリピート再生の方法を選び、「決定」を押す

DVDビデオ再生中

べんり	
タイトルリピート	
チャプターリピート	
アンクル	
タイトル選択	
DVDメニュー	

CD／ビデオCD再生中

べんり	
全曲リピート	
一曲リピート	

	設定項目	内容
DVDビデオ	タイトルリピート	タイトル単位でリピート再生します。
	チャプターリピート	チャプター単位でリピート再生します。
CD/VCD	全曲リピート	CDに記録されているすべての曲をリピート再生します。
	一曲リピート	再生中の曲だけをリピート再生します。

選んだ方法でリピート再生されます。

■ リピート再生を解除するには


[停止] を押します。

見る

音声を切り換える

HDD TS HDD VR RAM RW VR R VR V

再生中の番組が複数の音声で録画されている場合、音声を切り換えることができます。

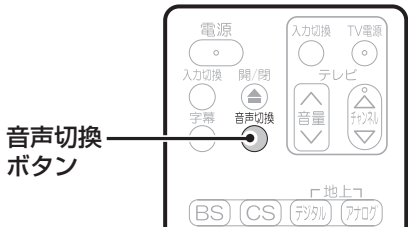

1

再生中に「音声切換」を押す

押すたびに音声が切り換わります。

- デジタル放送の番組が「音声切換」を押しても変わらない場合（マルチ音声放送）、「デジタル放送の音声・映像・字幕を切り換える」（24ページ）の方法をお試しください。

■ 二重音声の切り換えについて

以下のような場合、二重音声番組を録画しても、音声を切り換えることができません。

- ビデオフォーマットのDVD-RWまたはDVD-Rに録画した場合
- 「HDD-DVD設定」（154ページ）の「DVD-Video互換記録」を「入」に設定して、「XP」、「SP」、「LP」、「EP」のいずれかの録画モードで、HDDに録画した場合
- 「HDD-DVD設定」（154ページ）の「XPモード音声選択」を「LPCM」に設定して、XPモードで録画やDVDへのダビングを行った場合
- デジタル放送のマルチ音声放送を「XP」「SP」「LP」「EP」のいずれかの録画モードで録画した場合

お知らせ

- DVDビデオの場合、ディスクメニューから音声を選べる場合があります。切り換えられる音声はディスクによって異なります。

■ デジタル放送を視聴したりTSモードで録画、再生するときの音声出力は

「各種設定」 - 「デジタル音声出力」の設定 (151ページ)	HDMI端子 (デジタル)	光出力端子 (デジタル)	音声出力端子 (アナログ)
PCM	PCM (L/R 2チャンネルステレオ) で出力されます。*1	PCM (L/R 2チャンネルステレオ) で出力されます。*1	L/R 2チャンネルステレオで出力されます。*1
AAC	出力されません。	放送、録画状態のまま、AAC*2やPCMで出力されます。*3	

- *1 元の音声がモノラルの場合はモノラルで出力されます。
- *2 接続する機器（アンプなど）がAACに対応している必要があります。
- *3 二重音声放送（二カ国語放送）の音声切り換えはできません。

■ 市販DVDソフトを再生するときの音声出力は

「HDD-DVD設定」-「DVD専用設定」-「デジタル音声出力」の設定 (154ページ)	HDMI端子 (デジタル)	光出力端子 (デジタル)	音声出力端子 (アナログ)
ダウンミックス	PCM (L/R 2チャンネルステレオ) で出力されます。*1、2	PCM (L/R 2チャンネルステレオ) で出力されます。*1、2	L/R 2チャンネルステレオで出力されます。*1、2
ビットストリーム	出力されません。	ドルビーデジタル、DTSなどで出力されます。*1、3、4	



- *1 元の音声がモノラルの場合はモノラルで出力されます。
- *2 市販DVDディスクでDTS音声を選択した場合は出力されません。
- *3 接続する機器（アンプなど）がドルビーデジタル、DTSなどに対応している必要があります。
- *4 収録されている音声は市販DVDソフトにより異なります。複数の音声形式で収録されている場合の切り換えは、DVDに収録されているメニューから切り換えます。

外部入力機器、i.LINK対応機器の映像を見る

ビデオデッキ、CSチューナー、ビデオカメラなど、本機の外部入力1、外部入力2、外部入力3端子に接続した外部入力機器、および本機のi.LINK端子に接続したi.LINK対応機器からの映像を見ることができます。(ビデオカメラのDV端子接続には対応しておりませんので、外部入力映像端子で接続してください。)

下図のように接続してください。

■ 外部入力1端子に接続する場合

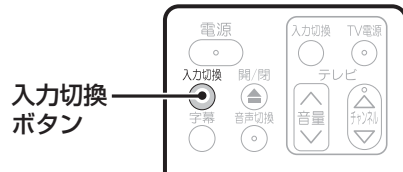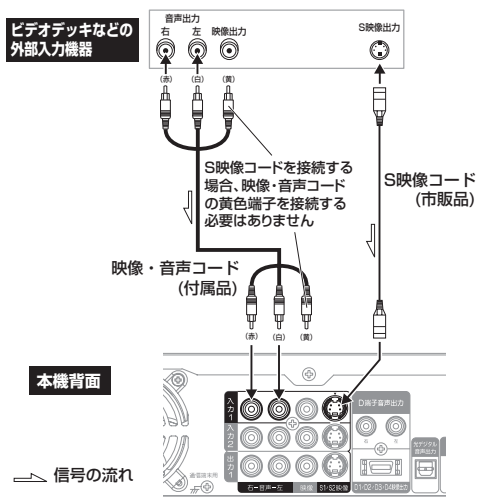

お知らせ

- 入力切替をするときは、[レコーダー切替]を押して、「レコーダー1」に切り換えてください。


1 [入力切替] を押す



- ・ 外部入力機器およびi.LINK対応機器からの映像が表示されます。
- ・ [入力切替]を押すたびに、以下のように入り換わります。

外部入力1→外部入力2→外部入力3→i.LINK*1
↑
テレビ放送 ←

■ i.LINK端子に接続する場合

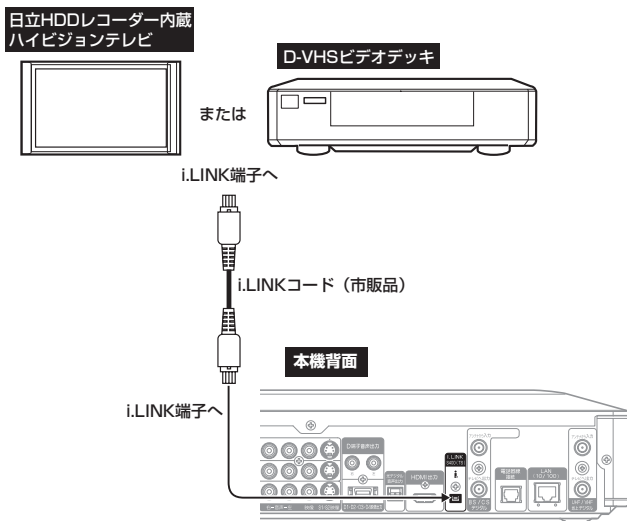

設定表示	画面の表示	本体表示窓の表示	内容
外部入力1	L1	L-1	背面の外部入力1端子 (S映像・映像・音声入力端子*2) に接続した機器の映像を見るときは、「L1」に切り換えます。
外部入力2	L2	L-2	背面の外部入力2端子 (S映像・映像・音声入力端子*2) に接続した機器の映像を見るときは、「L2」に切り換えます。
外部入力3	L3	L-3	前面の外部入力3端子 (S映像・映像・音声入力端子*2) に接続した機器の映像を見るときは、「L3」に切り換えます。
i.LINK*1	i.LINK	d d LINC	背面のi.LINK端子に接続した機器の映像を見るときは、「i.LINK」(「d」)に切り換えます。i.LINK機器からの信号を認識すると、「d」→「d LINC」へ表示が変わり、映像を見ることができます。

*1 DV-DH1000S/500Sのみ


*2 S映像入力端子と映像入力端子の両方が接続された場合、S映像入力端子の映像が優先されます。

DVDカメラやデジタルカメラで撮影した静止画を見る

DVDカメラでDVD-RAMに撮影した静止画を見る

RAM

日立DVDカメラでDVD-RAMに記録した静止画を本機で表示することができます。

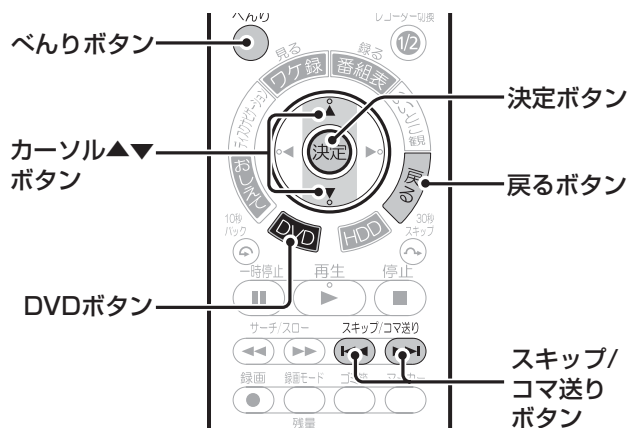

1 [DVD] を押す




DVDボタンが緑色に点灯して、使用するディスクがDVDに切り換わります。

2 静止画が記録されているDVD-RAMディスクを、ディスクトレイに入れる

3 [べんり] を押す



4 [カーソル▲▼] で「VR静止画」を選び、[決定] を押す

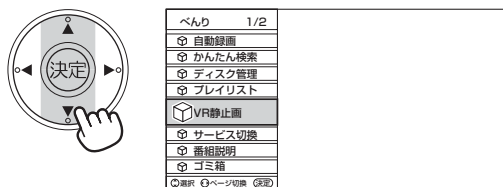

5 静止画を見る

- ・ DVD-RAMに記録されている静止画の1枚目が、画面に表示されます。
- ・ [スキップ/コマ送り] を押すと、前後の静止画に切り換わります。

6 静止画を見終わったら、[戻る] を押す




静止画再生画面が消えます。

お知らせ

- ディスクナビゲーション画面については「ディスクナビゲーションを使って録画した番組を再生する」(90ページ)をご覧ください。

■スライドショーで表示する

DVD-RAMに記録されている静止画を次々と再生することができます。

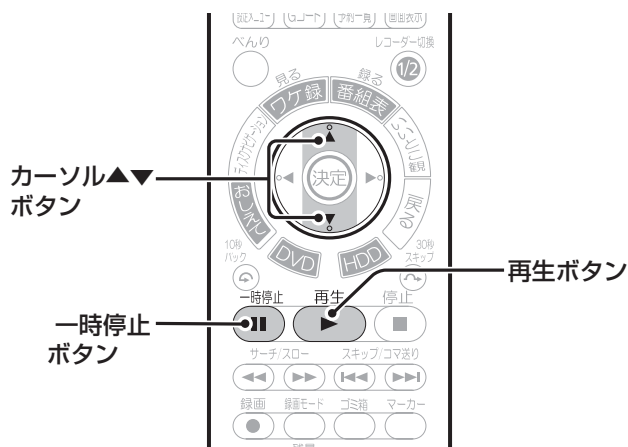

1 静止画の再生中に[再生]を押す



スライドショーが開始されます。

- ・ [カーソル ▲▼] を押すと、次の静止画に切り換わるまでの時間間隔を5秒単位で設定することができます (5秒～60秒)。

■スライドショーを止めるには

[一時停止] を押します。


お知らせ

- パソコンなどでDVD-RAMに記録した静止画は再生できません。

DVDカメラでSDカードに撮影した静止画や、デジタルカメラで撮影した静止画を見る

デジタルカメラなどで撮影したDCF規格の静止画を表示することができます。

- 大切なデータは、本機で表示する前にバックアップを取っておくことをおすすめします。

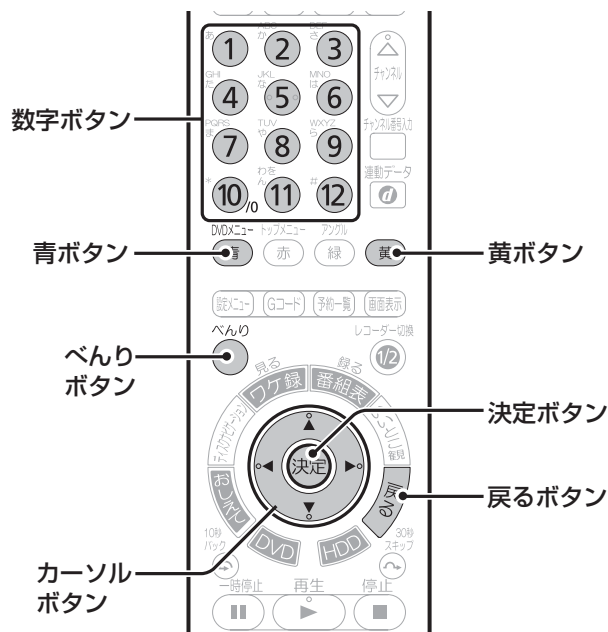

- 記録されている静止画が1画面に表示しきれない場合は、[カーソル ▲▼] で画面をスクロールさせてください。
- [青/DVDメニュー] を押すと、選んでいる静止画がスキップ設定されます。スキップ設定された静止画はスライドショーで表示されません。

5 静止画を見る



- [黄] を押すたびに、静止画が90度ずつ時計回りで回転します。
- 数字ボタンを押すと、押した数字に該当する静止画に切り換わります。例えば、12枚目の静止画に切り換えるときは、⑩→①→②の順に数字ボタンを押します。

6 [戻る] を押す



写真を見る画面に戻ります。

- 別の静止画を1画面表示したい場合は、手順4～5を繰り返します。

7 [戻る] を押す



写真を見る画面が消えます。

8 本機に挿入されているSDメモリーカードをいったん奥に押ししてから、SDメモリーカードを取り出す

■ DCFとは

DCFとは「Design rule for Camera File system」の略で、デジタルカメラの統一フォーマットとして制定された画像ファイルフォーマットです。DCF対応のデジタル機器では、相互に画像ファイルを利用することができます。

1 本機前面左上のフタを開け (8ページ)、表面を上にしてSDメモリーカードをまっすぐ奥まで差し込む


2 [べんり] を押す



3 [カーソル▲▼◀▶] で「写真を見る」を選び、[決定] を押す



4 [カーソル▲▼◀▶] で1画面表示したい静止画を選び、[決定] を押す

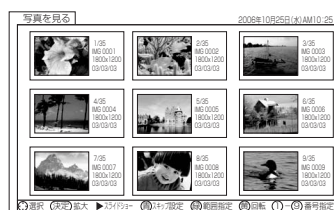


DVDカメラやデジタルカメラで撮影した静止画を見る（つづき）

ご注意

- 途中で見られなくなった場合は、本機の電源を切ってメモリーカードを挿入し直し、もう一度電源を入れ直してください。
- 本機でメモリーカードへデータを書き込むことはできません。
- 本機で表示できる画像データは、DCF規格に準拠した画像データです。一部の携帯電話のカメラはDCF規格に準拠していません。

■スライドショーで表示する

SDメモリーカードに記録されている静止画を次々と再生することができます。

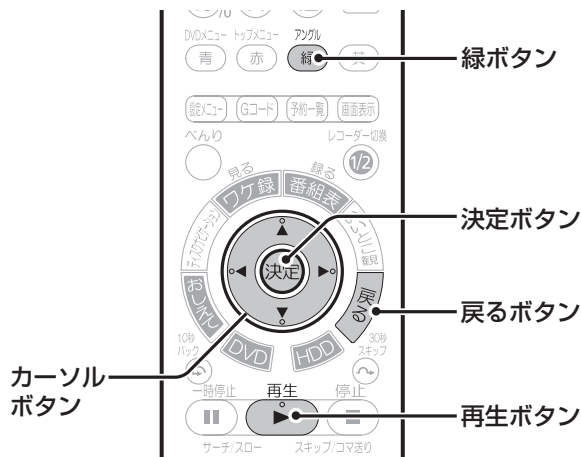

2 [カーソル▲▼]で設定したい項目を選び、[決定]を押す



3 [カーソル▲▼]で設定する内容を選び、[決定]を押す



設定項目	内容
表示間隔	次の静止画を表示するまでの時間間隔を「5～60（秒）」の範囲で設定します。
実行順序	スライドショーの表示順序を設定します。「順方向」に設定すると、小さい番号の静止画から順に表示されます。「逆方向」に設定すると、大きい番号の静止画から順に表示されます。
繰り返し	最後の静止画を表示した後、自動的に最初の静止画に戻ってスライドショーを繰り返し表示するか、スライドショーを終了するかを設定します。

4 [カーソル▲▼]で「スライドショー実行」を選び、[決定]を押す



写真を見る

スライドショー設定

表示間隔 5秒

実行順序 順方向

繰り返し する

スライドショー実行

④選択 決定 実行 戻る

1 写真を見る画面で[再生]を押す

スライドショー設定画面が表示されます。



- 「緑／アングル」を押すと、スライドショーで再生する静止画の範囲を設定できる状態になります。「カーソル▲▼◀▶」ではじめの静止画を選んで「決定」を押し、同様の操作で終わりの静止画を選ぶと、選んだ範囲の静止画だけがスライドショーで再生されます。

5 [戻る]を押す




スライドショーが終了し、写真を見る画面に戻ります。

お知らせ

- スキップと回転の設定は、SDメモリーカードを取り出すまで保持されます。
- 表示できる静止画は最大999個です。
- サムネイルのない静止画はサムネイル表示されません。
- 4:3テレビで表示した場合、静止画は縦長に表示されます。
- 水平方向が3072画素、垂直方向が2304画素を超える静止画を表示することはできません。
- パソコンなどで編集した静止画や静止画の種類によっては、本機で表示できないことがあります。
- SDメモリーカードに記録されている静止画の容量によっては、すべての静止画を表示できないことがあります。

■ SDメモリーカードについて

SDメモリーカード (SDTM) とは、著作権保護機能を内蔵した切手サイズの小型メモリーカードです。

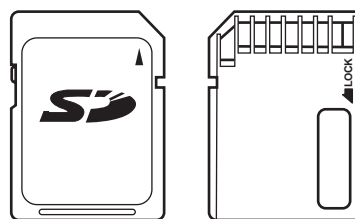

表面

裏面

- 本機ではSDメモリーカードと同様にマルチメディアカード (MultiMediaCard™) も使用することができます。
- miniSDメモリーカードは、専用のアダプターを使うと、SDメモリーカードとして使用できます。

ご注意

- SDメモリーカード (またはマルチメディアカード) 以外のものを本機に挿入しないでください。故障や破損の原因となります。
- SDメモリーカードは精密機械です。曲げたり、無理な力や衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- SDメモリーカードの金属部 (電極) に直接触れたり、汚れをつけたりしないでください。
- SDメモリーカードを加工したり、分解したりしないでください。
- SDメモリーカードに水をかけたり、高温多湿の場所、または腐食性のある環境での使用・保管は避けてください。
- SDメモリーカードの持ち運びや保管時は、静電気や電氣的ノイズの影響を受けないように注意してください。静電気や電氣的ノイズの影響を受けると、記録したデータが消滅 (破壊) することがあります。
- SDメモリーカードの画像を表示しているときは、本機の電源を切ったり、SDメモリーカードを本機から取り出したりしないでください。SDメモリーカードのデータが破壊されることがあります。
- 2GBのSDカードは使用できません。
- SDHCカードは使用できません。